Site & Area

Gullwing GL18 RK

Rev: A


442296932011


Retrofit Kit

IMPORTANT: Read **ALL** instructions including fixture/sensor wiring, mechanical details and warnings **before** beginning installation.

IMPORTANT: Lisez **TOUTES** les instructions, y compris le câblage du luminaire/capteur, les détails mécaniques et les avertissements **avant** de commencer l'installation.

IMPORTANTE: Lea **TODAS** las instrucciones, incluido el cableado de la luminaria/sensor, los detalles mecánicos y advertencias **antes** de comenzar la instalación.

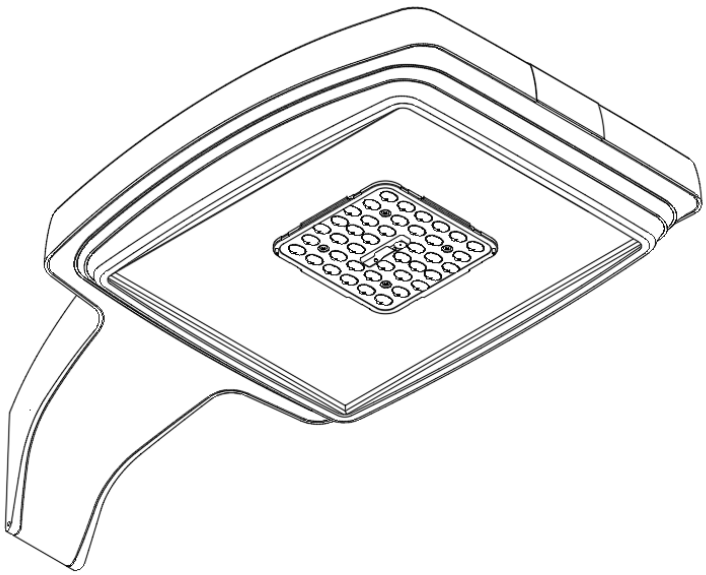

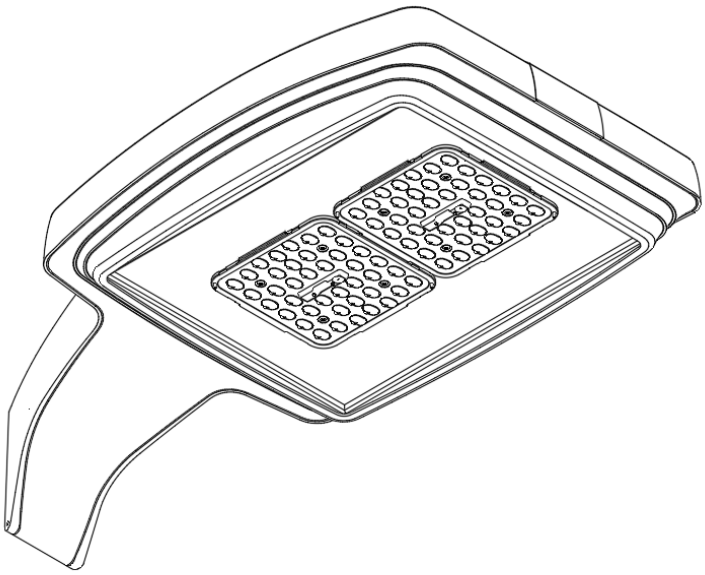

!	**ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.**
!	**ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.**
!	**PRECAUCIÓN: Instale de acuerdo con los códigos eléctricos y de construcción locales y nacionales.**

GENLYTE SOLUTIONS

a signify business

INSTALLATION

WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR LUMINAIRES

WARNING

RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY

- Disconnect or turn off power before attempting any installation, service or maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by referencing the luminaire label information.
- Make all electrical and ground connections in accordance with the National Electrical Code (NEC) and any other applicable laws, regulations or codes.
- All wiring connections should be capped with UL-approved wire connectors.

WARNING

RISK OF FIRE OR PERSONAL INJURY

- Keep combustible materials away from LED/lamp & lens.
- Do not operate in close proximity to persons, combustible materials or substances affected by heat or drying.

WARNING

RISK OF PERSONAL INJURY

- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.

WARNING

RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY

- Allow LED/lamp & lens to cool before handling.
- Do not touch enclosure or light source.
- Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label.
- Follow all manufacturer's warnings, recommendations, instructions and restrictions for driver type, burning position, mounting locations and replacement.

CAUTION

RISK OF PRODUCT DAMAGE

•Never connect luminaires and/or components under load with supply voltage turned on.
•Do not mount or support these luminaires in a manner that can cut the outer jacket or damage wire insulation.
•Do not restrict fixture ventilation. Allow for some volume of airspace around luminaire. Avoid covering luminaire with insulation, foam or other material that will prevent convection or conduction cooling.
•Do not exceed luminaire maximum ambient temperature.
•Do not modify the luminaire.
•Only use luminaire in its intended application and location.
•LED products are polarity sensitive. Ensure proper polarity before installation.
•Electrostatic Discharge (ESD) can damage LED. Personal grounding equipment must be worn during all installation and servicing of the luminaire.
•Do not touch individual electrical components as this can cause ESD, shorten LED life, or impact LED performance.
•Some components inside the luminaire may not be serviceable. In the unlikely event your luminaire may require service, stop using it immediately and contact the Customer Care Call Center at 800-555-0050.
•Always read the luminaire's complete installation instructions prior to installation for any additional luminaire specific warnings.
•In the case of HID or Fluorescent luminaires, regular re-lamping is required to keep luminaire operating within safe limits
•**Do not install damaged product.** Handling and installing damaged products can potentially increase the risks mentioned. In case of damage and/or missing parts upon arrival of the luminaire, please contact the Customer Care Call Center at 800-555-0050.
•These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible contingency to meet in connection with installation, operation or maintenance. Should further information be desired, or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's or owner's purposes, this matter should be referred to the Customer Care Call Center at 800-555-0050. Please see luminaire specific Installation and Maintenance Instruction for additional warnings or any applicable FCC or regulatory statements. Failure to follow any of these instructions could void luminaire warranties.
•**Luminaire Maintenance**
•Regular luminaire maintenance programs are recommended.
•It is recommended to clean the outside of the luminaire and the refractor/lens.
•Frequency of cleaning will depend on ambient dirt level and minimum light output which is acceptable to user.
•If clean water is not sufficient for cleaning, use a neutral, synthetic, non-scratching and non-abrasive cleaning substance.
•Never use alkaline and/or acetous cleaning substances.
•Make sure that the cleaning substance is carefully removed by rinsing with lots of clean water.
•Signify recommends using a cleaning solution that has a PH between 5 and 8.
•Recycle: For information on how to recycle electronic products and components, please visit www.epa.gov.

442294653951 - REV B

ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

Gullwing RK Installation Instructions

IMPORTANT: Read **ALL** instructions <u>including fixture/sensor wiring, mechanical details and warnings</u> **<u>before</u>** beginning installation.

FCC Class B Notice: *This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:*

—Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Compliance Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

CAN ICES (B) / NMB (B)

Warning! Shock Hazard!

IMPORTANT:
Disconnect or turn off power before attempting any installation, service or maintenance.

Warning! Shock Hazard!

IMPORTANT:
Fixture must be connected to building ground via the provided ground wire before reconnecting to mains power supply

Warning! Shock Hazard!

IMPORTANT:
Luminaire with an emergency battery pack will have two sources of power. Make sure BOTH are disconnected prior to performing any work.

INSTALLATION

WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR LUMINAIRES

IMPORTANT: THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

FOR YOUR PROTECTION, YOU MUST CAREFULLY READ ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THEIR ENTIRETY <u>PRIOR TO</u> INSTALLATION, OPERATION, SERVICE OR MAINTENANCE. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN DEATH, PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE. If you do not understand these warnings and instructions, or if additional information is desired, please contact the Customer Care Call Center at 800-555-0050.


•Installation, service and maintenance of luminaires must be performed by a qualified professional and in accordance with all federal, state and local laws, regulations and electrical codes. This professional should be familiar with the construction and operation of this product and any hazards involved. If not qualified, do not attempt installation, service or maintenance.

•To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts, abrasions and other hazards, please read all warnings and instructions included with the luminaire, on the luminaire's packaging and affixed to the luminaire itself.

•Maintenance of the luminaires should be performed by person(s) familiar with the luminaire's construction and operation and any hazards involved.


! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

1 **Open the light fixture**

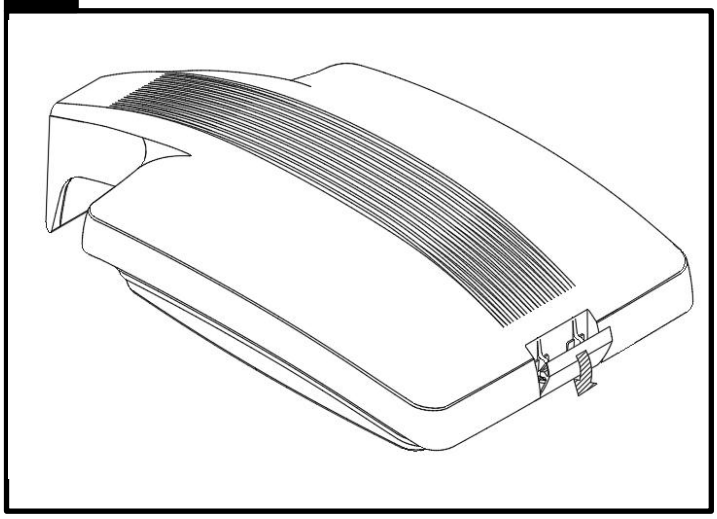


Pull the latch toward you to release its mechanism.

2 **Open the light fixture**

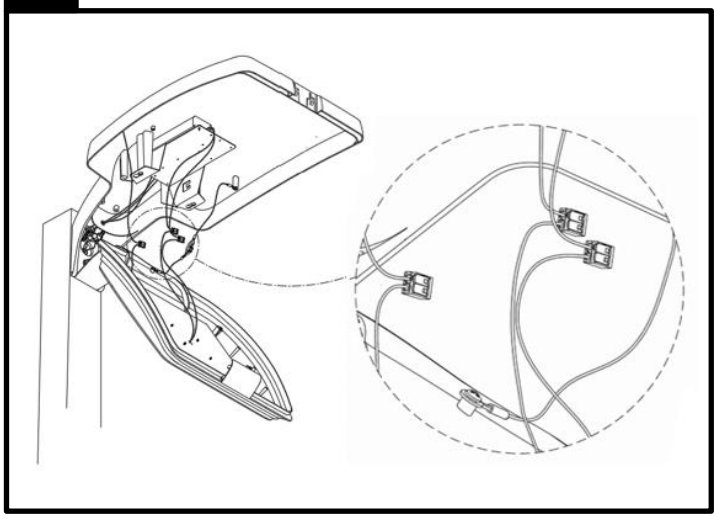

Carefully open the light fixture until the safety cable prevents it from opening further.

3 **Disconnect wires**

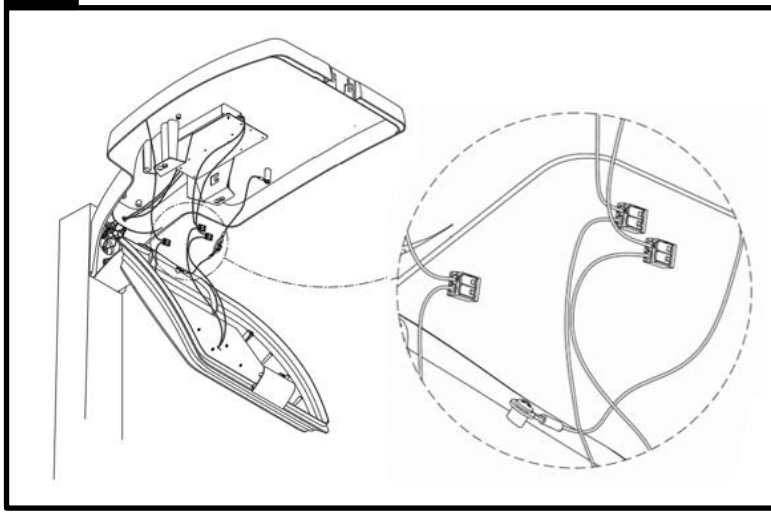

WARNING: Confirm all power is off before starting this step.


WARNING: Area below the work must be cleared to avoid risk of falling parts causing injury or death.

Perform the following steps in the order shown:

1. Disconnect the driver wires: Locate one black wire and one white wire coming from the driver. Disconnect these two wires from their respective Wago connectors. Only disconnect the two wires coming from the driver, all other wires connected to the Wago connectors must remain attached.
2. Disconnect the door ground wire: Locate the green wire connected to the door and disconnect it from the Wago connector.

! **ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.**


4 Remove safety cable

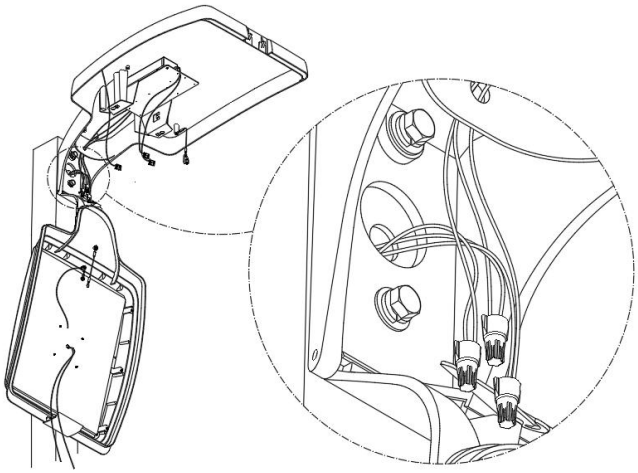

Unscrew the safety cable from the housing to allow the door to open fully.

WARNING: Area below the work must be cleared to avoid risk of falling parts causing injury or death.

5 Remove existing door

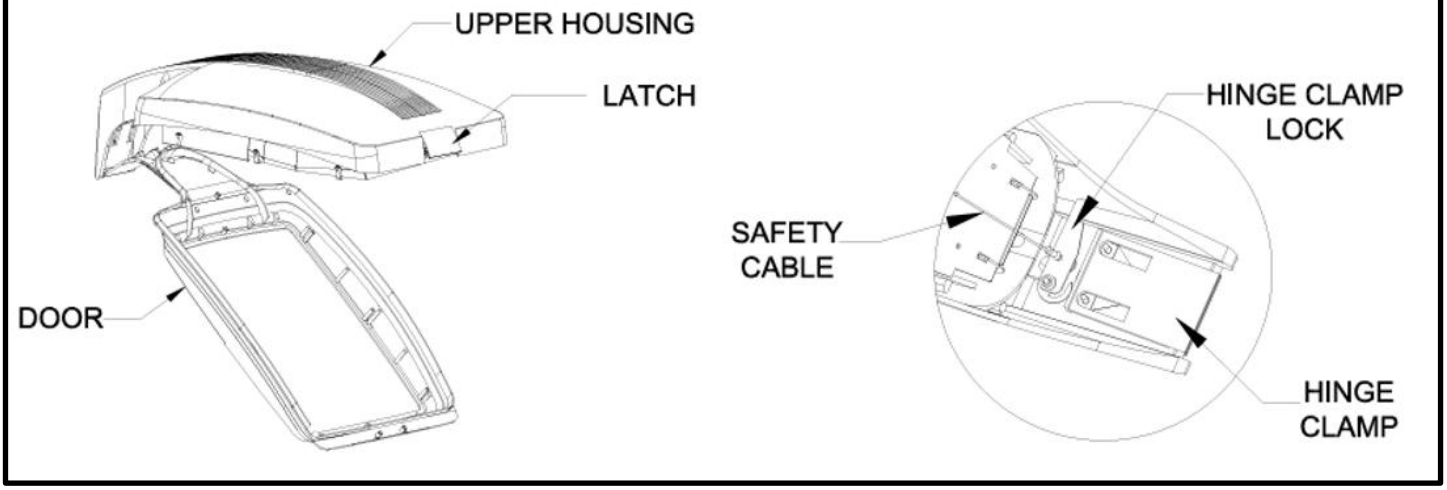



Rotate the hinge clamp lock to release the hinge clamp, then pull the hinge clamp away from the hinge. Carefully rotate the door toward the closed position until the hinge disengages, allowing the door to be removed.

WARNING: Area below the work must be cleared to avoid risk of falling parts causing injury or death.

! **ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.**

6 Remove ballast

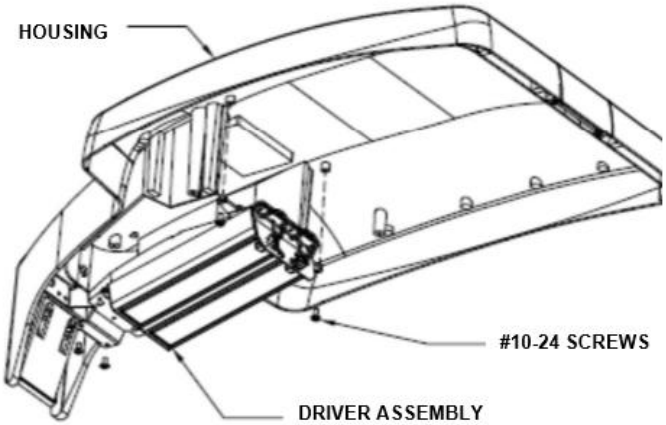

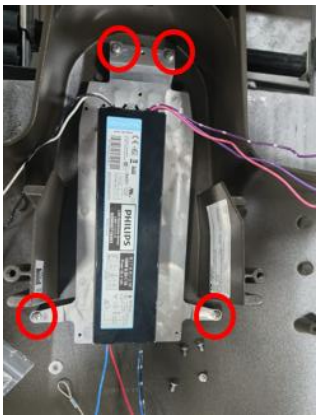


Once the door has been removed, the ballast assembly is accessible for replacement. Disconnect the input connector from the ballast assembly. Loosen and remove the four #10-24 screws securing the driver tray, then remove the tray from the fixture.

WARNING: Make sure to secure all components when reattaching. Risk of falling parts resulting in injury or death.

WARNING: Area below the work must be cleared to avoid risk of falling parts causing injury or death.

7 Install new ballast

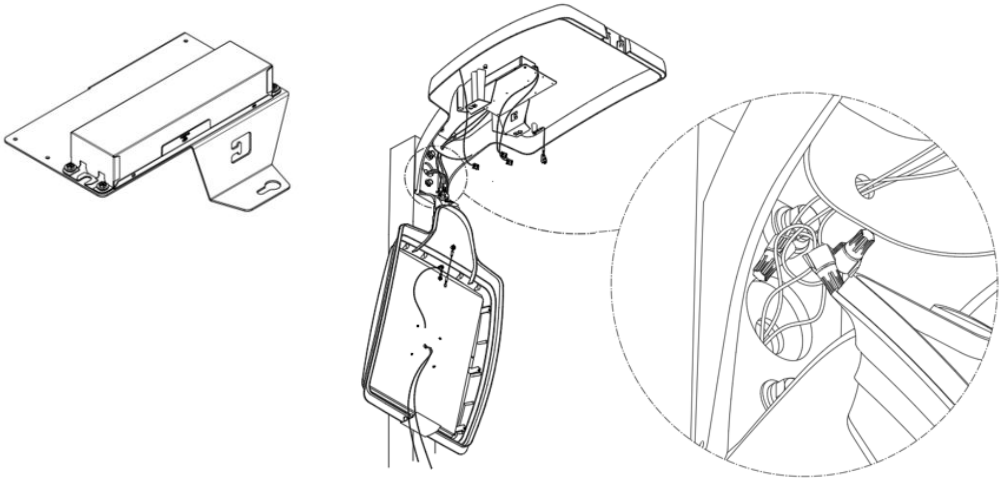



Install the new driver assembly with the driver(s) facing upward so they rest against the housing. Secure the driver tray to the housing using the new 1/4-20x0.5 screws, ensuring the screws are fully tightened.


Use the provided zip tie to keep the wires in place.

WARNING: Make sure to secure all components when reattaching. Risk of falling parts resulting in injury or death.

WARNING: Only use the provided, thermally rated zip tie.

!	**ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.**


8 Safety cable installation

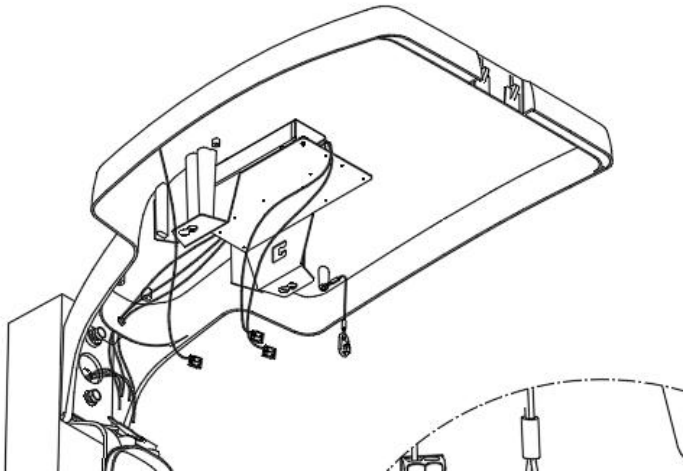

Secure the provided safety cable to the post located on the right side of the driver tray, ensuring that the cable terminal is oriented toward the front of the housing.

WARNING: Make sure to secure all components when reattaching. Risk of falling parts resulting in injury or death.

9 Door installation

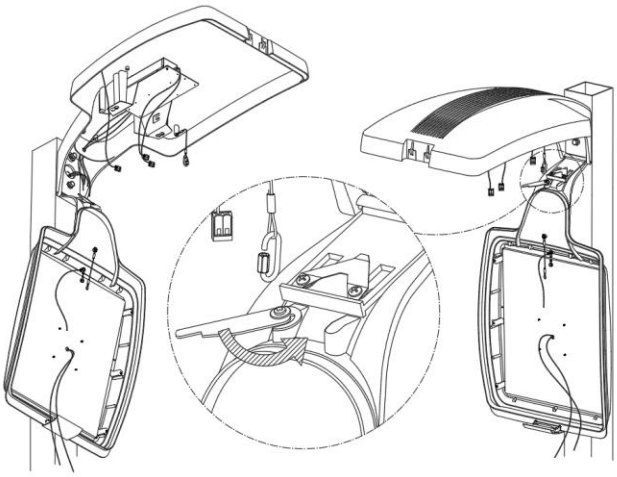


Insert the new door into the hinge. Turn the hinge clamp lock so that the hinge clamp secures the door to the hinge.

WARNING: Make sure to secure all components when reattaching. Risk of falling parts resulting in injury or death.

! **ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.**


10 Electrical connection

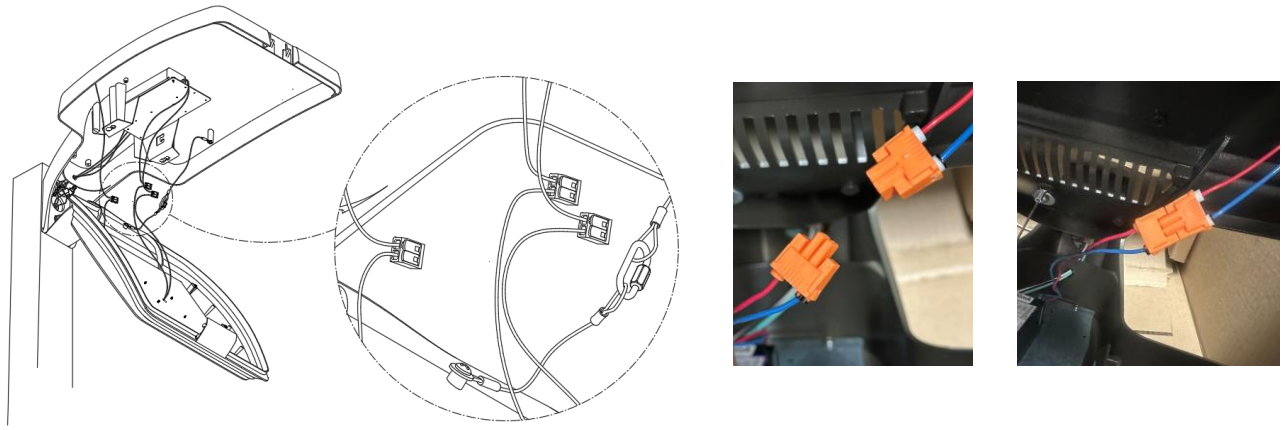

First, locate the green wire extension that is attached to the newly replaced door. Inset the free end of this wire into the Wago connector where you removed the green wire from back in step 3. Connect the driver connector to the LED connector. For systems with two LEDs and two drivers connect one LED per driver.


WARNING: Make sure that wires are not pinched by moving them as far away from the door as possible. Risk of electrical shock or fire.

11 Safety connection

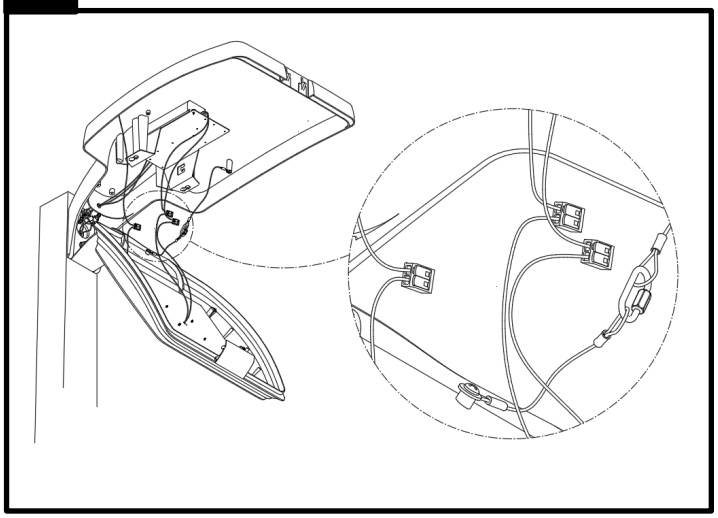

Insert the safety cable from the door into the carabiner and tighten it.

12 Door closure

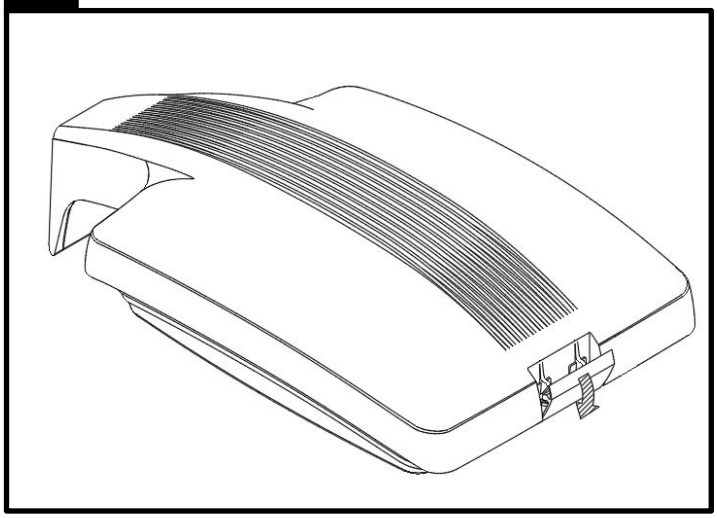

Close the light fixture and ensure that the latch is properly engaged.

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

GENLYTE SOLUTIONS
a signify business

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Telephone: 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Telephone: 800-668-9008

All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

Site & Area


Gullwing GL18 RK Rev: A


442296932011 Kit de modernisation

IMPORTANT: Read **ALL** instructions including fixture/sensor wiring, mechanical details and warnings **before** beginning installation.

IMPORTANT: Lisez **TOUTES** les instructions, y compris le câblage du luminaire/capteur, les détails mécaniques et les avertissements **avant** de commencer l'installation.

IMPORTANTE: Lea **TODAS** las instrucciones, incluido el cableado de la luminaria/sensor, los detalles mecánicos y advertencias **antes** de comenzar la instalación.

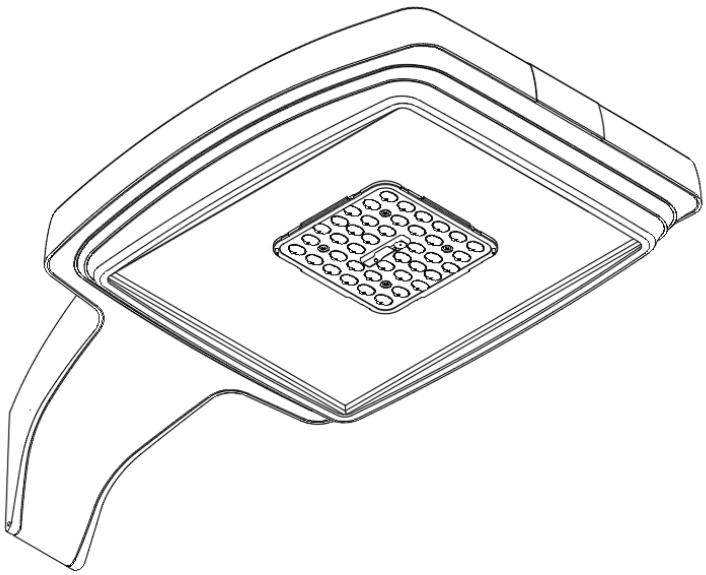

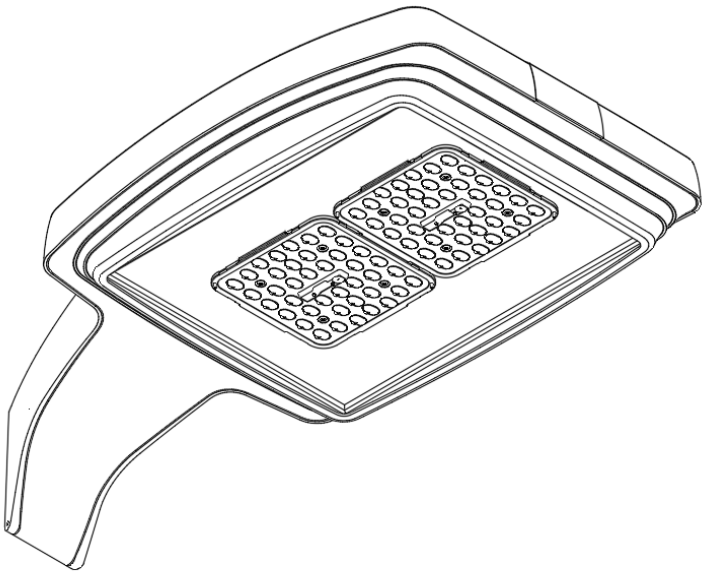

!	**ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.**
!	**ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.**
!	**PRECAUCIÓN: Instale de acuerdo con los códigos eléctricos y de construcción locales y nacionales.**

GENLYTE SOLUTIONS
a signify business

DIRECTIVES D'INSTALLATION

AVERTISSEMENTS ET DIRECTIVES POUR LUMINAIRES

AVERTISSEMENT
RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Débranchez ou coupez le courant avant toute intervention d'installation, de réparation ou d'entretien;
- Assurez-vous que la tension d'alimentation est adéquate en vous référant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire;
- Faites toutes les connexions électriques et de mise à la terre en conformité avec les exigences du Code national de l'électricité et de tout autre règlement, loi ou code qui s'applique;
- Toutes les connexions de câblage doivent être munies de capuchons de connexion homologués UL.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE

- Gardez toute matière combustible éloignée de la DEL/lampe et de la lentille;
- N'utilisez pas cet appareil tout près d'une personne, d'une matière combustible ou d'une substance qui est sensible à la chaleur ou à la sécheresse.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE BLESSURE

- Portez des gants et des lunettes de sécurité en tout temps pour retirer le luminaire de son carton d'emballage, l'installer, le réparer ou l'entretenir;
- Évitez toute exposition directe des yeux à la source d'éclairage pendant que l'appareil est allumé.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Laissez refroidir la DEL/lampe et la lentille avant toute manipulation;
- Ne touchez pas au boîtier ni à la source d'éclairage;
- Ne dépassez pas la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du luminaire;
- Suivez tous les avertissements, les recommandations, les directives et les restrictions du fabricant pour ce qui est du type de régulateur, de la position d'allumage, des emplacements d'installation et du remplacement.

ATTENTION
RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT

•Ne connectez jamais les luminaires et/ou leurs composantes en charge quand la tension d'alimentation est activée;
•N'installez pas et ne supportez pas ces luminaires de façon que cela puisse couper la gaine extérieure ou endommager l'isolant des fils;
•Ne bloquez pas la ventilation autour de l'appareil; prévoyez de l'espace libre autour du luminaire; évitez de recouvrir le luminaire avec de l'isolant, de la mousse ou un autre matériau qui empêcherait l'appareil de refroidir par convection ou conduction;
•Veillez à ne pas dépasser la température ambiante maximale du luminaire;
•Ne modifiez pas le luminaire;
•N'utilisez le luminaire que selon l'application et l'emplacement prévu;
•Les produits de type DEL sont sensibles à la polarité; veillez à la bonne polarité avant d'installer l'appareil;
•Les Décharges Électrostatiques (DES) peuvent endommager une DEL; portez un équipement individuel de mise à la terre pendant toute intervention d'installation ou de réparation sur le luminaire;
•Ne touchez pas aux composantes électriques individuels, étant donné que ceci peut causer une DES, raccourcir la durée de vie des DEL ou nuire à leur rendement;
•Certaines composantes internes du luminaire peuvent ne pas être réparables; aussi peu probable que ça pourrait l'être, si votre luminaire a besoin de réparation cessez de l'utiliser immédiatement, et communiquez avec Service à la clientèle 800-555-0050;
•Lisez toujours les directives d'installation complètes du luminaire avant de l'installer afin de connaître tous ses avertissements spécifiques supplémentaires;
•Dans le cas des luminaires à lampe DHI ou fluorescente, il est nécessaire de remplacer les lampes régulièrement afin que l'appareil continue de fonctionner de façon sécuritaire;
•**N'installez pas un produit endommagé;** le fait de manipuler et d'installer un produit endommagé peut accroître potentiellement les risques mentionnés; si le luminaire arrive endommagé et/ou incomplet, veuillez communiquer avec Service à la clientèle 800-555-0050;
•Ces directives ne sont pas censées couvrir tous les détails ou variations de l'équipement, ni prévoir toutes les éventualités possibles en rapport avec l'installation, l'utilisation ou l'entretien de l'appareil; si des renseignements additionnels sont requis, ou si des problèmes particuliers surviennent qui ne sont pas couverts suffisamment aux fins prévues par l'acheteur ou le propriétaire, veuillez soumettre la question ou le problème à Service à la clientèle 800-555-0050;
•Veuillez consulter les directives d'installation et d'entretien spécifiques du luminaire afin d'obtenir des avertissements supplémentaires et d'y lire tout énoncé réglementaire ou de la FCC qui s'applique; tout défaut de respecter l'une de ces directives pourrait annuler les garanties de l'appareil.

Entretien du luminaire

•Il est recommandé d'appliquer des programmes d'entretien régulier des luminaires;
•Il est recommandé de nettoyer l'extérieur du luminaire ainsi que son réfracteur/sa lentille;
•La fréquence de nettoyage dépend du degré de saleté ambiant et du rendement lumineux minimal jugé acceptable par l'utilisateur;
•Si l'utilisation d'eau propre n'est pas suffisante pour le nettoyage, utilisez une substance nettoyante neutre, synthétique, non rayant et non abrasive;
•N'utilisez jamais de substances nettoyantes alcalines et/ou acéteuses;
•Veillez à ce que la substance nettoyante soit éliminée à fond en rinçant la surface à grande eau propre;
•Signify recommande d'utiliser une solution de nettoyage au pH entre 5 et 8;
•Recyclage : pour obtenir des renseignements sur la façon de recycler les produits et les composantes électroniques, veuillez visiter http://epra.ca/.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

Gullwing RK Instruction d'installation

IMPORTANT: Lisez TOUTES les instructions, y compris le câblage du luminaire/capteur, les détails mécaniques et les avertissements avant de commencer l'installation.

Remarque de FCC Catégorie B*: cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de catégorie B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé correctement, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la TV, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :*

-Réorientez l'antenne de réception.

-Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

-Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur et branché.

-Consultez le revendeur ou un technicien radio-télé compétent.

***Déclaration de conformité FCC** :*

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement..

CAN ICES (B) / NMB (B)

Avertissement, risque de choc

IMPORTANT:
Déconnectez ou éteignez l'alimentation avant de procéder à toute installation, service ou maintenance.



Avertissement, risque de choc

IMPORTANT:
Le luminaire doit être connecté à la mise à la terre de l'immeuble à l'aide du fil de mise à la terre inclus avant de raccorder l'alimentation de secteur



Avertissement, risque de choc

IMPORTANT:
Les luminaires équipés d'une batterie d'urgence ont deux sources d'énergie. S'assurer que LES DEUX sont déconnectées avant l'execution de tout travail



DIRECTIVES D'INSTALLATION

AVERTISSEMENTS ET DIRECTIVES POUR LUMINAIRES

IMPORTANT : CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE DES DANGERS IMPLIQUÉS.

POUR VOTRE PROTECTION, VOUS DEVEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET INTÉGRALEMENT TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES DIRECTIVES PRÉALABLEMENT À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN OU À LA RÉPARATION DE L'APPAREIL. LE DÉFAUT D'OBSERVER L'EXIGENCE CI-DESSUS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES, VOIRE LA MORT, ET CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS. Si vous ne comprenez pas ces avertissements et directives, ou désirez des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Service à la clientèle 800-555-0050.

•L'installation, la réparation et l'entretien des luminaires doivent être effectués par un professionnel dûment qualifié et en conformité avec l'ensemble des lois, des règlements et des codes de l'électricité fédéraux, provinciaux et locaux. Ce professionnel doit être familiarisé avec la construction et l'utilisation de ce produit et avec tout danger connexe. Aucune personne non qualifiée ne doit tenter d'installer ou de réparer ce produit, ou d'en faire l'entretien;


•Afin de réduire les risques de décès, de blessure ou de dommages matériels causés par le feu, les décharges électriques, la chute de pièces, les coupures et frottements, et autres dangers, veuillez lire tous les avertissements et directives qui sont inclus avec le luminaire, sur son emballage et aussi apposés sur l'appareil lui-même;

•L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes qui sont familiarisées avec la construction et l'utilisation de l'appareil, ainsi qu'avec tous les dangers connexes.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.


Gullwing RK Instruction d’installation

1 **Ouvrir le luminaire**

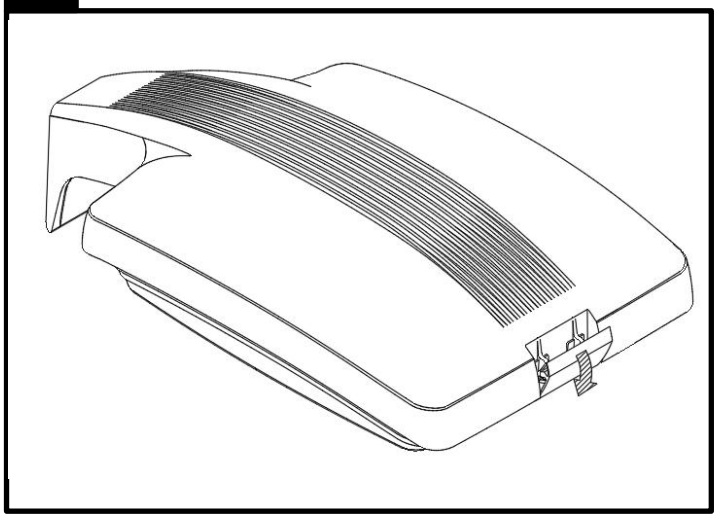


Tirez le loquet vers vous pour libérer son mécanisme.

2 **Ouvrir complètement le luminaire**

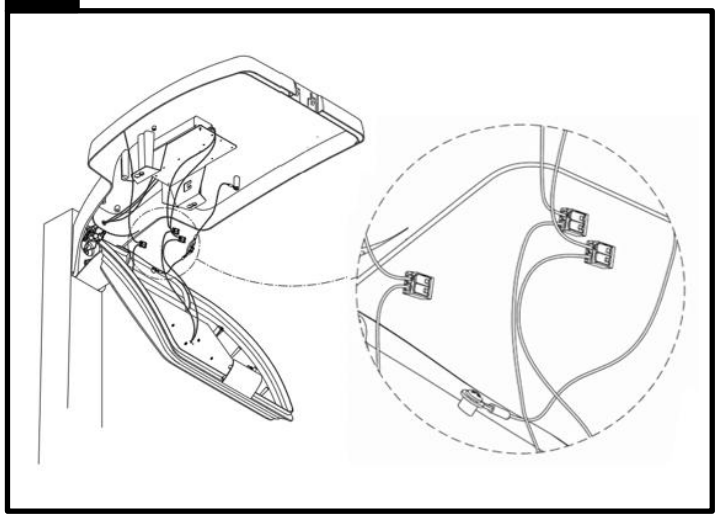

Ouvrez soigneusement le luminaire jusqu'à ce que le câble de sécurité retienne la porte.

3 **Débrancher les fils**

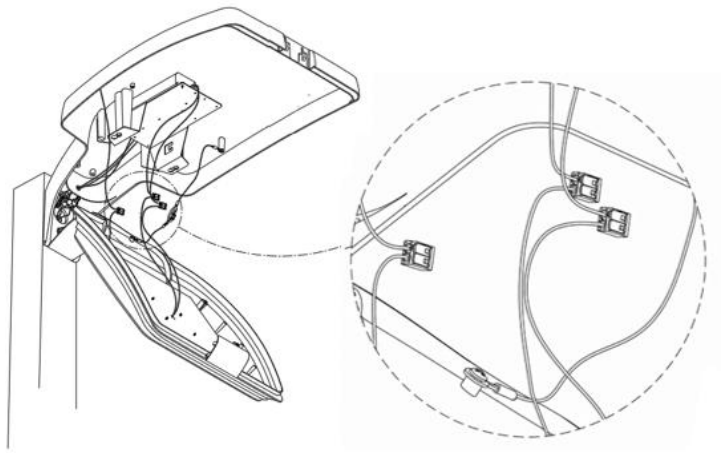

AVERTISSEMENT: Vérifiez que toute l'alimentation est coupée avant de commencer.


AVERTISSEMENT: La zone située sous la zone de travail doit être dégagée afin d’éviter tout risque de chute de pièces pouvant entraîner des blessures ou la mort.

Effectuez les étapes suivantes:

1. Débranchez les fils du pilote : Repérez un fil noir et un fil blanc provenant du pilote. Débranchez ces deux fils de leurs connecteurs Wago respectifs. Débranchez uniquement les deux fils provenant du pilote; tous les autres fils connectés aux connecteurs Wago doivent rester branchés.
2. Débranchez le fil de mise à la terre de la porte : Repérez le fil vert connecté à la porte et débranchez-le du connecteur Wago.

! **ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l’électricité locaux et nationaux.**


4 Retirer le câble de sécurité

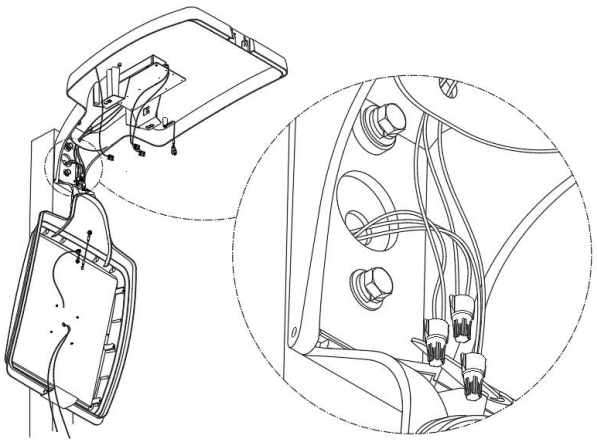

Dévissez le câble de sécurité du boîtier afin de permettre l'ouverture complète de la porte.

AVERTISSEMENT: La zone située sous la zone de travail doit être dégagée afin d'éviter tout risque de chute de pièces pouvant entraîner des blessures ou la mort.

5 Retirer la porte existante

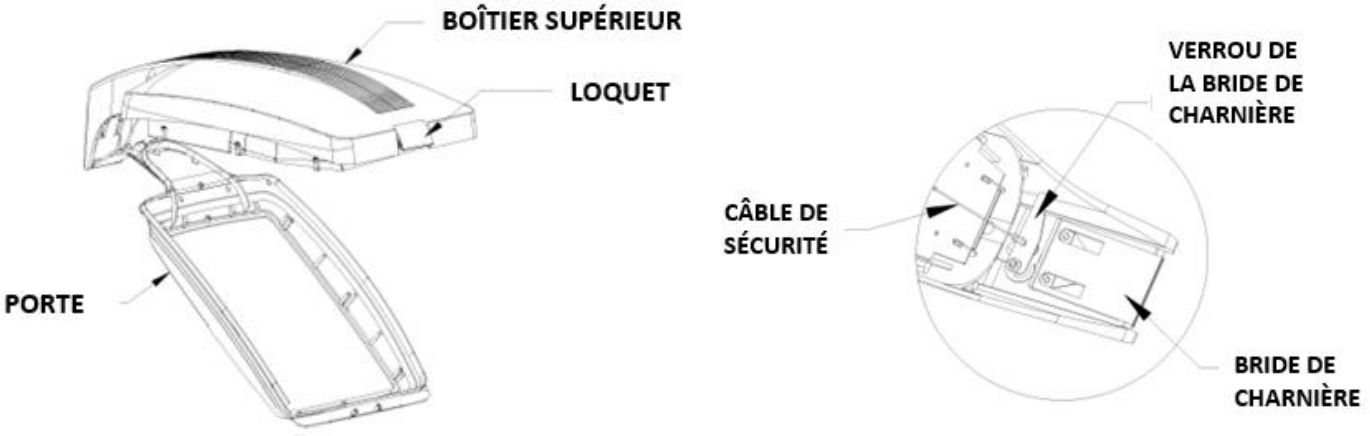



Tournez le verrou de la bride de charnière pour libérer la bride, puis tirez la bride de charnière pour l'éloigner de la charnière. Faites pivoter soigneusement la porte vers la position fermée jusqu'à ce que la charnière se désengage, permettant ainsi de retirer la porte.

AVERTISSEMENT: La zone située sous la zone de travail doit être dégagée afin d'éviter tout risque de chute de pièces pouvant entraîner des blessures ou la mort.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

6 Retirer l'ancien ballast

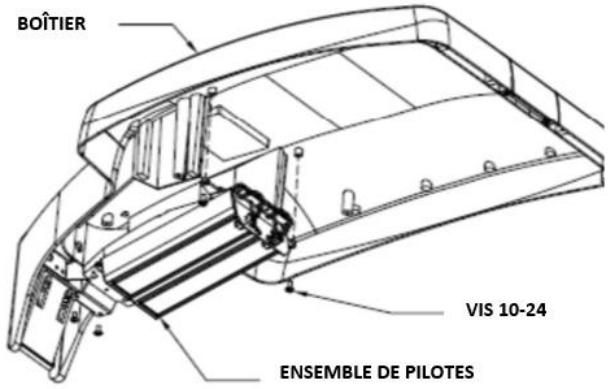

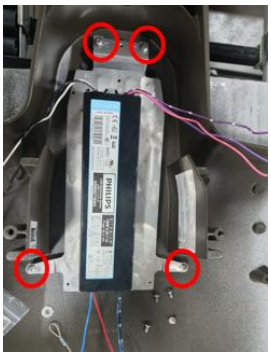



Une fois la porte retirée, l'ensemble du ballast est accessible pour son remplacement. Débranchez le connecteur d'entrée de l'ensemble du ballast. Desserrez et retirez les quatre vis **no 10-24** qui fixent le plateau des pilotes, puis retirez le plateau du luminaire.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de bien fixer tous les composants lors du remontage. Risque de chute de pièces pouvant entraîner des blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT: La zone située sous la zone de travail doit être dégagée afin d'éviter tout risque de chute de pièces pouvant entraîner des blessures ou la mort.

7 Installer le nouveau ballast

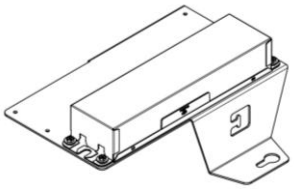

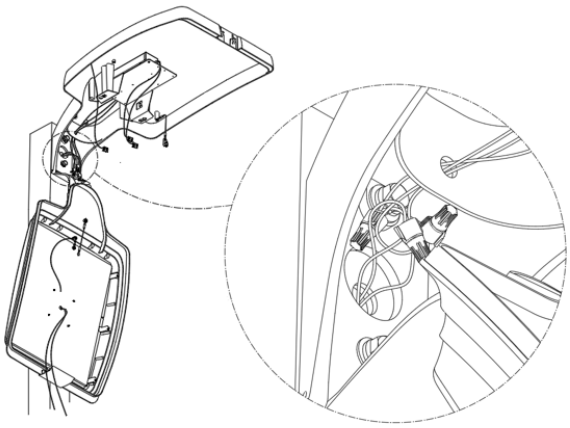




Installez le nouvel ensemble de pilotes avec le ou les pilotes orientés vers le haut, de façon à ce qu'ils reposent contre le boîtier. Fixez le plateau des pilotes au boîtier à l'aide des nouvelles vis **1/4-20 x 0,5 po**, en vous assurant qu'elles sont complètement serrées. Utilisez l'attache autobloquante fournie pour maintenir les fils en place.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de bien fixer tous les composants lors du remontage. Risque de chute de pièces pouvant entraîner des blessures ou la mort.

AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement l'attache autobloquante fournie, conçue pour résister aux températures spécifiées.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.


8 Installer le câble de sécurité

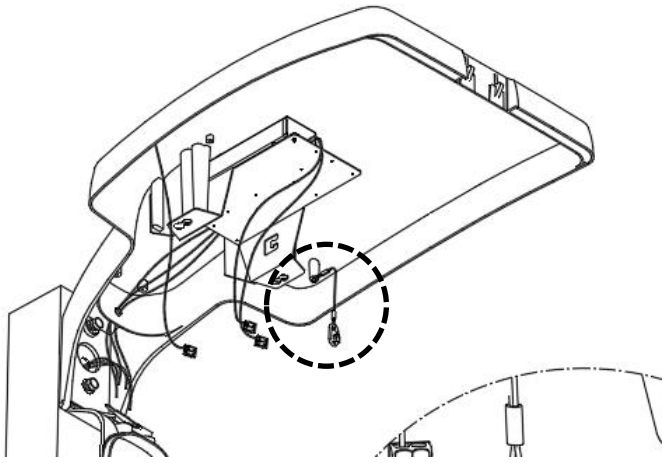

Fixez le câble de sécurité fourni au poteau situé du côté droit du plateau du pilote, en orientant le terminal du câble vers l'avant du boîtier.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de bien fixer tous les composants lors du remontage. Risque de chute de pièces pouvant entraîner des blessures ou la mort.

9 Installation de la porte

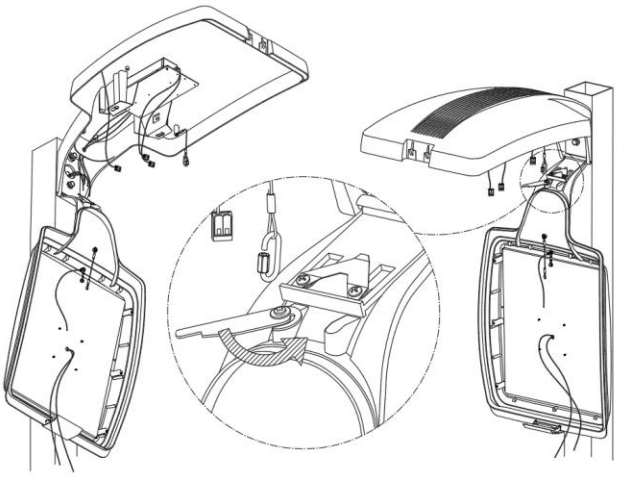



Insérez la nouvelle porte dans la charnière. Tournez le verrou de la bride de charnière afin que la bride fixe solidement la porte à la charnière.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de bien fixer tous les composants lors du remontage. Risque de chute de pièces pouvant entraîner des blessures ou la mort.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

10 Raccordement électrique

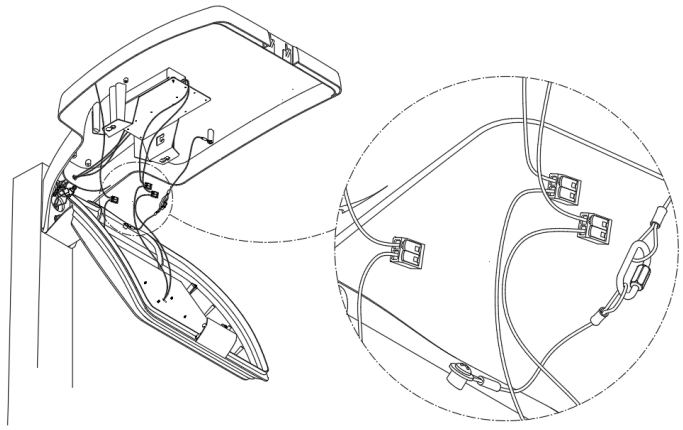

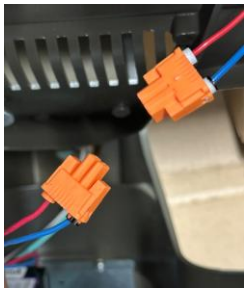




Tout d'abord, repérez la rallonge du fil vert qui est fixée à la nouvelle porte. Insérez l'extrémité libre de ce fil dans le connecteur Wago où vous avez retiré le fil vert à l'étape 3. Branchez le connecteur du pilote au connecteur de la DEL. Pour les systèmes comportant deux DEL et deux pilotes, branchez une DEL par pilote.


AVERTISSEMENT: Assurez-vous qu'aucun fil n'est coincé lors de la fermeture afin d'éviter les risques d'incendie ou de choc électrique.

11 Raccordement du câble de sécurité

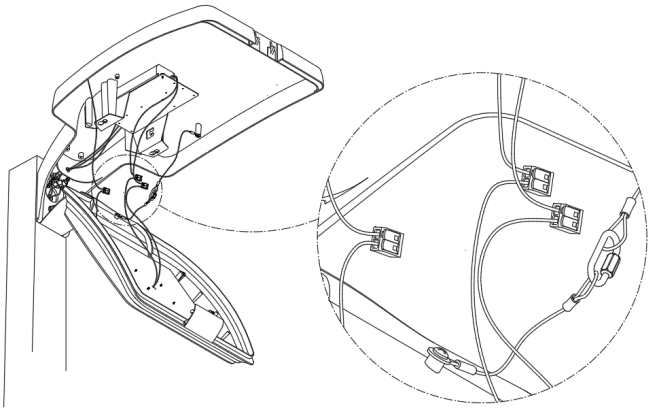

Insérez le câble de sécurité de la porte dans le mousqueton et serrez-le.

12 Fermeture de la porte

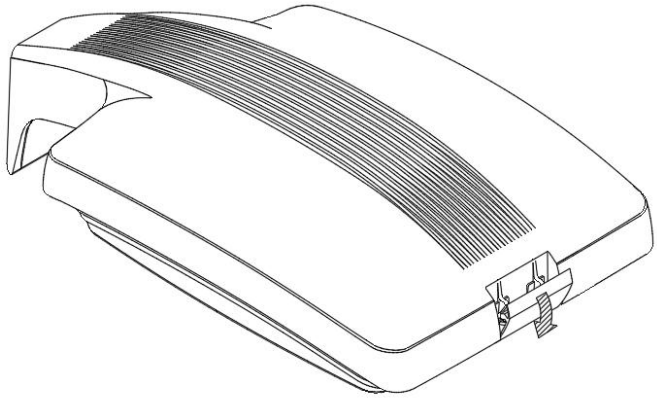

Fermez le luminaire et assurez-vous que le loquet est correctement engagé.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

GENLYTE SOLUTIONS
a signify business

© 2024 Signify Holdings. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document et ne sera pas responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat, sauf accord contraire de Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Telephone: 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Telephone: 800-668-9008

Toutes les marques déposées sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.