



LEDALITE

Architecture d'intérieur

Boîtier de Pilotage Déporté


Fiche d'installation IS-DB

IMPORTANT: Lisez toutes les instructions, y compris le câblage du luminaire/capteur ET les détails mécaniques **avant** début de l'installation.

Les instructions de câblage du capteur figurent dans le GUIDE DE CONCEPTION DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE LEDALITE. Cliquez sur le code QR ci-dessous ou scannez-le.

Présentation du système

Cette fiche d'installation fournit des instructions pour l'installation de boîtiers de pilotage déportés en plafonds à grille, en cloisons sèches et en montage en surface, ainsi que pour l'installation de capteurs et de nœuds radio.

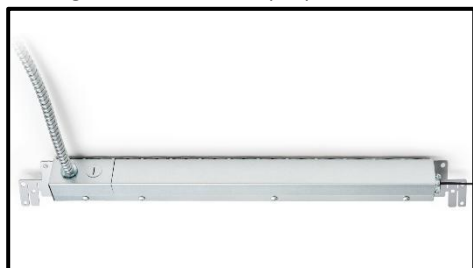


Boîtier Simple T-grille




Boîtier Double T-grille



Boîtier Quadruple T-grille

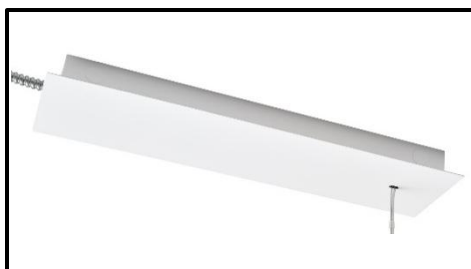

Boîtier en Surface

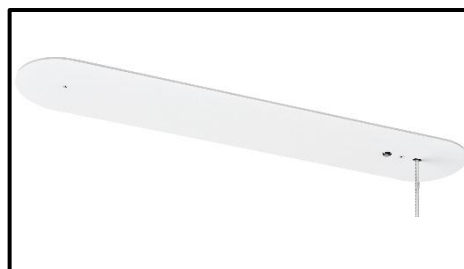

Boîtier Cloison Sèche

Documents de référence externes pour l'installation:

 Guide de conception des systèmes de contrôle Ledalite



Cliquer ou scanner le code QR

 Schémas de principe du DriverPod déporté Ledalite



Cliquer ou scanner le code QR



Outils requis -

Tournevis Phillips n° 2, tournevis Robertson n° 2, tournevis à tête plate, pince à bec effilé (optionnel) et cisailles à tôle (optionnel)



ATTENTION: Installez conformément aux codes locaux et nationaux du bâtiment et de l'électricité.

Remarque de FCC Catégorie A: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de catégorie A, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé correctement, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut causer des interférences nuisibles auquel cas l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences à ses frais.

CAN ICES (A) / NMB (A)



**Avertissement, risque
de choc**

IMPORTANT:

Déconnectez ou éteignez l'alimentation avant de procéder à toute installation, service ou maintenance.



**Avertissement, risque
de choc**

IMPORTANT:

Le Boîtier de Pilotage doit être connecté à la mise à la terre de l'immeuble à l'aide du fil de mise à la terre inclus avant de raccorder l'alimentation de secteur



**Avertissement, risque
de choc**

Lire toutes les instructions, y compris le câblage du luminaire et du capteur AINSI QUE les détails mécaniques, **avant** de commencer l'installation. Attention aux arêtes vives.




01	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR MONTAGE SUR T-GRILLE SIMPLE	PG. 04
02	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR MONTAGE SUR T-GRILLE DOUBLE	PG. 05
03	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR MONTAGE SUR T-GRILLE QUADRUPLE	PG. 06
04	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR MONTAGE EN SURFACE	PG. 07
05	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR MONTAGE EN CLOISON SÈCHE	PG. 10
06	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR NŒUDS RADIO / CAPTEURS EN MONTAGE EN SURFACE	PG. 15
07	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR NŒUDS RADIO / CAPTEURS EN PLÉNUM	PG. 17



ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.


! DriverPod version G/C : Ce Boîtier de pilotage déporté est le point d'alimentation pour les types de plafond 2, 6-1, 6-2, 6-3

1 Plier les languettes vers le haut

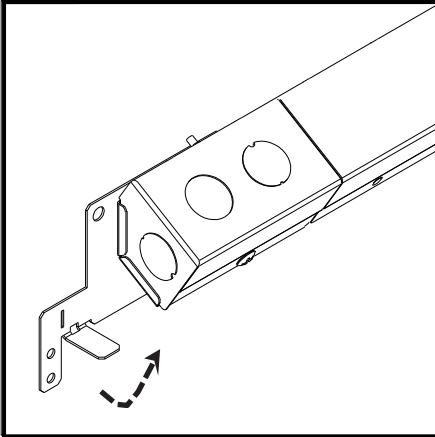


Plier les languettes vers le haut à un angle de 90° aux deux extrémités.

2 Placer le Boîtier de pilotage déporté sur la t-grille

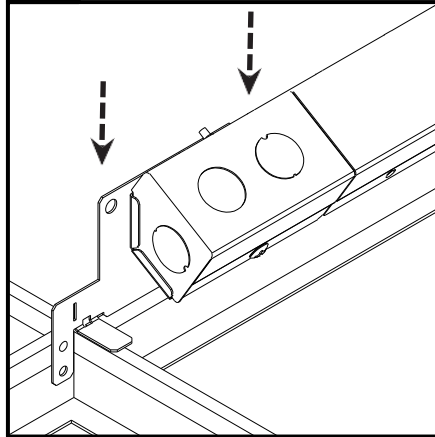


Placer le Boîtier de pilotage déporté sur la t-grille, en veillant à ce que les languettes pliées reposent de manière sûre et stable sur le profilé en T.

3 Fixer le Boîtier de pilotage déporté et l'attacher à la structure

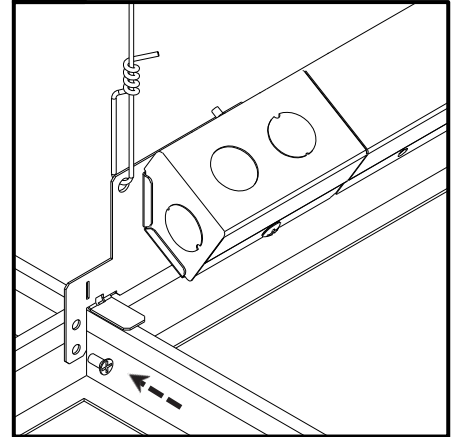


Fixer le Boîtier de pilotage déporté à la t-grille à l'aide de vis autotaraudeuses pour tôle #8 x 1/4" (fournies par d'autres).

4 Retirer les vis du couvercle

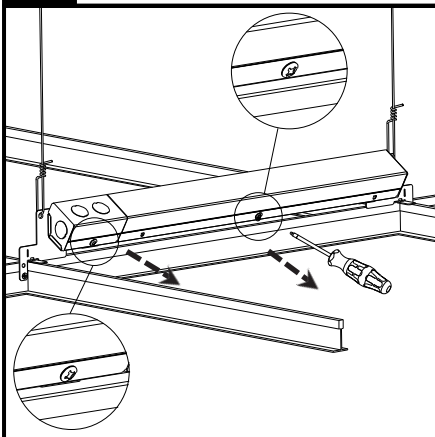

Retirer les vis à l'aide d'un tournevis Phillips #2 OU Robertson #2 afin d'ouvrir LES DEUX trappes d'accès.


5 Connexions électriques standard

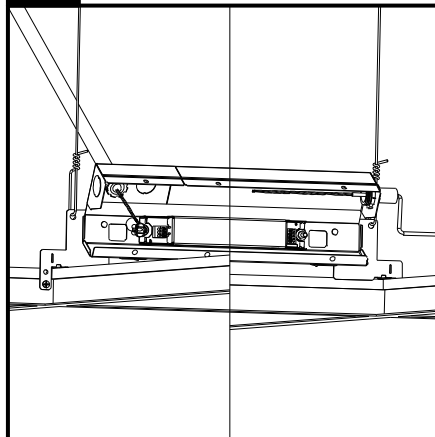

Raccorder le conduit électrique à l'ouverture de 7/8" de la plus petite trappe d'accès. Effectuer les connexions électriques à l'aide de dominos (fournis par d'autres).

NOTE IMPORTANTE: Consulter le document Schémas de principe du DriverPod déporté Ledalite (voir code QR/liens à la page 1 pour les instructions de câblage et les longueurs maximales de câbles DC pour votre configuration spécifique.

6 Fermer le Boîtier de pilotage déporté

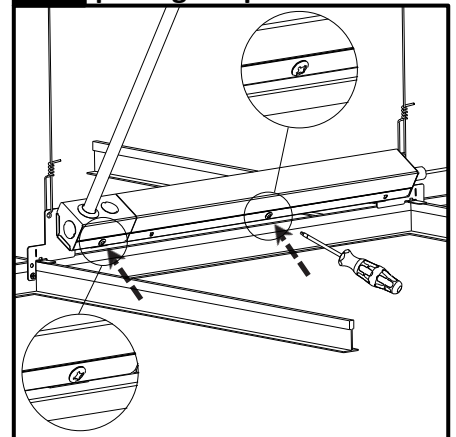


Fermer LES DEUX trappes d'accès et réinstaller les vis à l'aide d'un tournevis Phillips #2 OU Robertson #2.

! **ATTENTION:** installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.


! DriverPod version G/C : Ce Boîtier de pilotage déporté est le point d'alimentation pour les types de plafond 2, 6-1, 6-2, 6-3

1 Faire pivoter les clips de t-grille

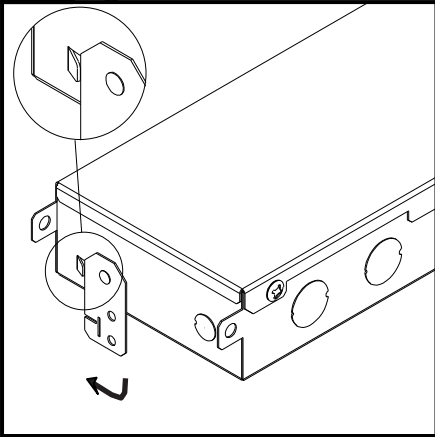


Faire pivoter les deux clips de t-grille de 90° jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec la languette de verrouillage.

2 Placer le Boîtier de pilotage déporté sur la t-grille

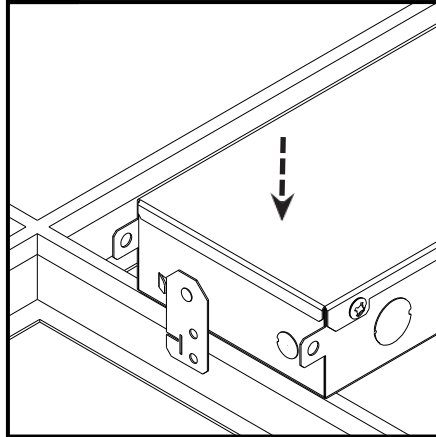


Placer le Boîtier de pilotage déporté sur la t-grille, en veillant à ce que les clips de grille restent positionnés à l'extérieur du profilé en T.

3 Fixer le Boîtier de pilotage déporté et l'attacher à la structure

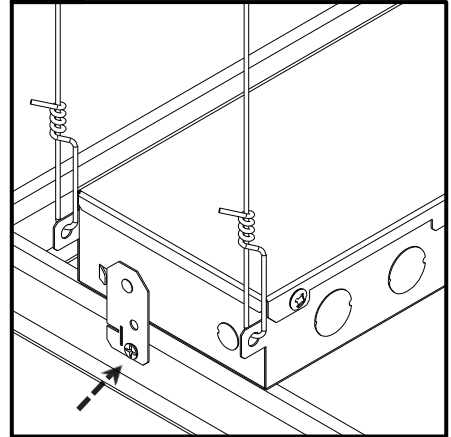


Fixer le Boîtier de pilotage déporté à la t-grille à l'aide de vis autotaraudeuses pour tôle #8 x ¼" (fournies par d'autres)

4 Retirer les vis du couvercle

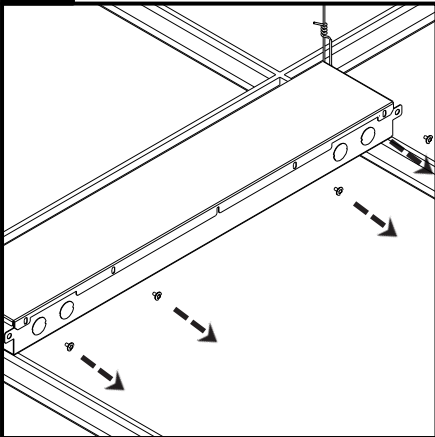


Retirer les vis à l'aide d'un tournevis Phillips #2 OU Robertson #2 afin d'ouvrir le couvercle.

5 Connexions électriques standard

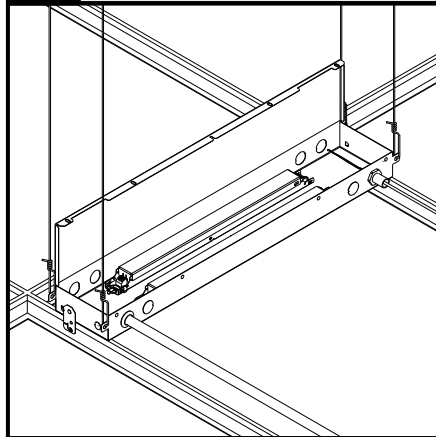

Déterminer l'emplacement de l'alimentation. Retirer l'entrée défonçable de 7/8" du Boîtier de pilotage déporté, raccorder le conduit électrique et effectuer les connexions électriques à l'aide de dominos (fournis par d'autres). **NOTE IMPORTANTE :** Consulter le document Schémas de principe du DriverPod déporté Ledalite (voir code QR/liens à la page 1 pour les instructions de câblage et les longueurs maximales de câbles DC pour votre configuration spécifique).

6 Fermer le Boîtier de pilotage déporté

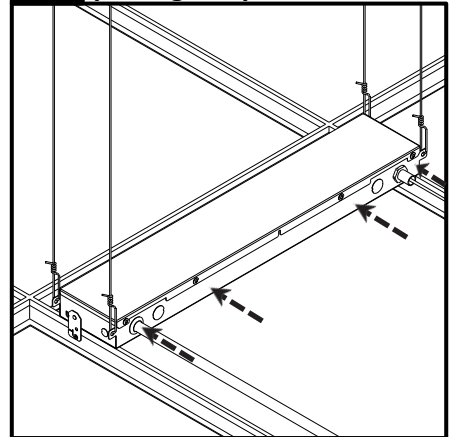


Fermer le couvercle et réinstaller les vis à l'aide d'un tournevis Phillips #2 OU Robertson #2.

! **ATTENTION:** installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.


! DriverPod version G/C : Ce Boîtier de pilotage déporté est le point d'alimentation pour les types de plafond 2, 6-1, 6-2, 6-3

1 Faire pivoter les clips de t-grille

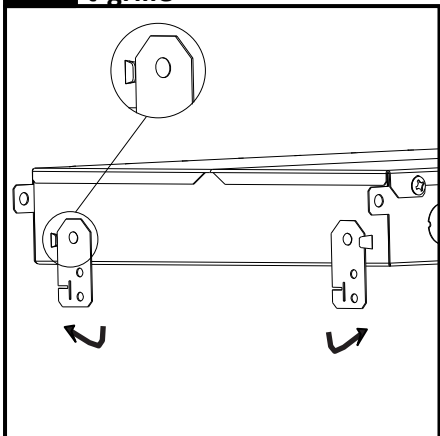


Faire pivoter les 4 clips de t-grille de 90° jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec la languette de verrouillage.

2 Placer le Boîtier de pilotage déporté sur la grille

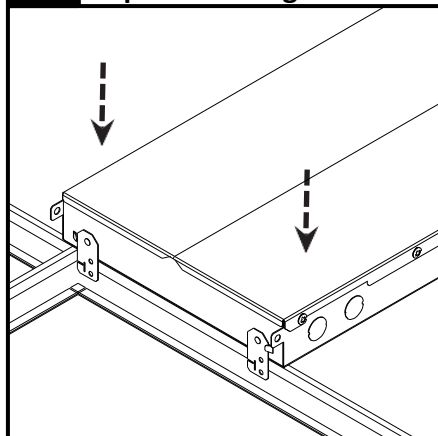


Placer le Boîtier de pilotage déporté sur la t-grille, en veillant à ce que les clips de grille restent positionnés à l'extérieur du profilé en T.

3 Fixer le Boîtier de pilotage déporté et l'attacher à la structure

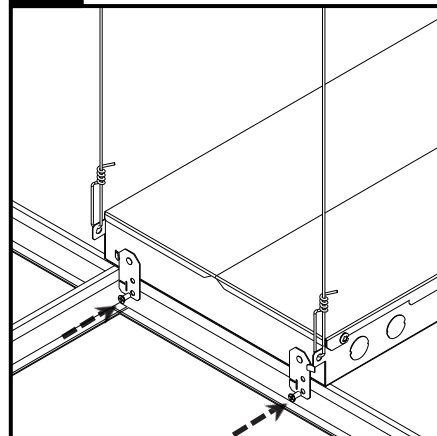


Fixer le Boîtier de pilotage déporté à la t-grille à l'aide de vis autotaraudeuses pour tôle #8 x 1/4" (fournies par d'autres)

4 Retirer les vis du couvercle

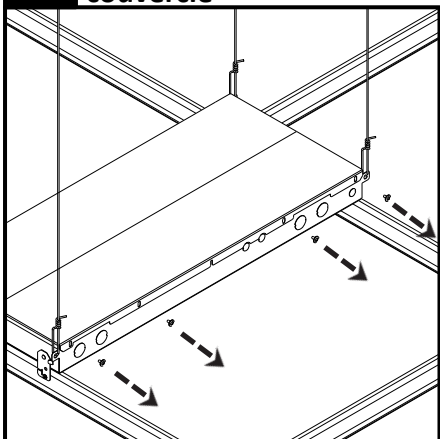

Retirer les vis à l'aide d'un tournevis Phillips #2 OU Robertson #2 afin d'ouvrir le couvercle.


5 Connexions électriques standard

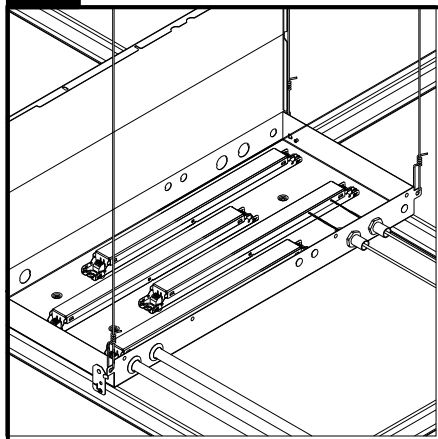

Effectuer les connexions électriques à l'aide de dominos (fournis par d'autres).

NOTE IMPORTANTE : Consulter le document Schémas de principe du DriverPod déporté Ledalite (voir code QR/liens à la page 1 pour les instructions de câblage et les longueurs maximales de câbles DC pour votre configuration spécifique).

6 Fermer le Boîtier de pilotage déporté

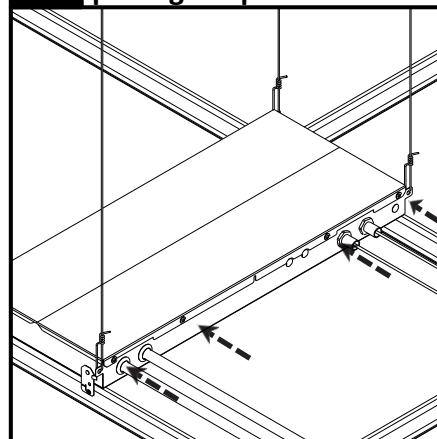


Fermer le couvercle et réinstaller les vis à l'aide d'un tournevis Phillips #2 OU Robertson #2.


! **ATTENTION:** installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

! DriverPod version S: Ce Boîtier de pilotage déporté est le point d'alimentation pour le type de plafond 3.

! Variantes du Boîtier de pilotage déporté

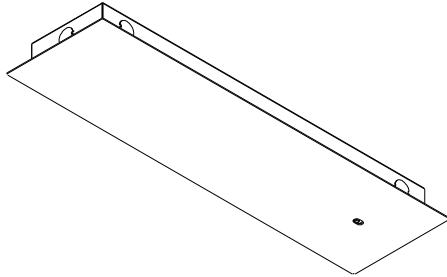

Version Suspendue

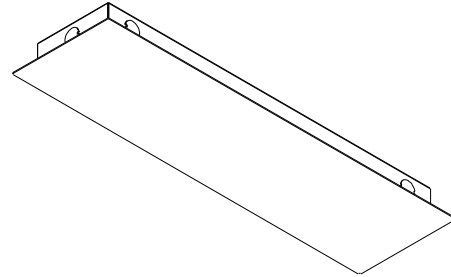


Version Non-Suspendue

Remarque: Les étapes ci-dessous concernent la version suspendue.


Pour la version non suspendue, suivre les mêmes étapes à l'exception des étapes 4 et 5 — se référer à ces étapes pour les différences requises.

1 Retirer le couvercle

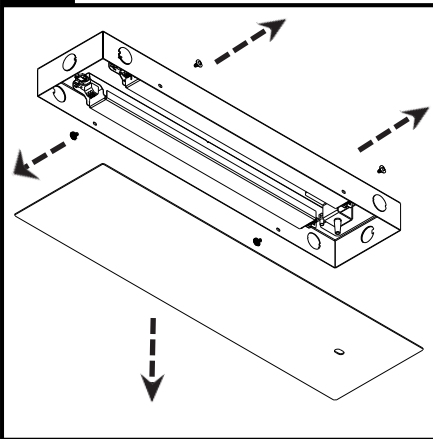


Retirer les quatre vis pour accéder à l'intérieur du Boîtier de pilotage déporté.

2 Montage du Boîtier de pilotage déporté

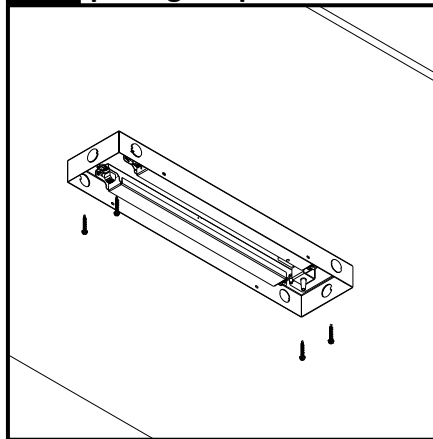

Installer le Boîtier de pilotage déporté à l'emplacement de montage requis. Le fixer à la structure à l'aide de la quincaillerie appropriée (fournie par d'autres).

3 Préparation de l'alimentation

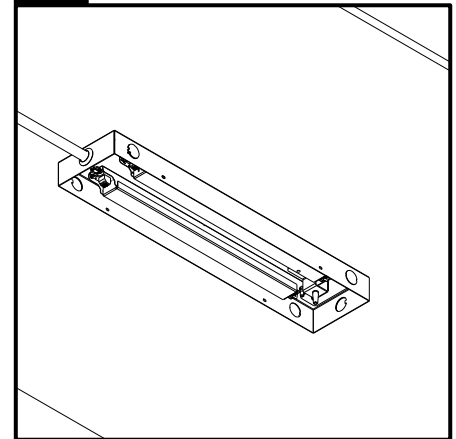

Déterminer l'emplacement requis de l'alimentation. Retirer l'entrée défonçable de 7/8", raccorder le conduit électrique (fourni par d'autres) et effectuer les connexions électriques AC à l'aide de dominos (fournis par d'autres).


! **ATTENTION:** installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

! Attention – For Non-Suspended version only

Pour la version non suspendue, effectuer toutes les connexions de câblage basse tension à l'intérieur du Boîtier de pilotage déporté et réinstaller le couvercle du cache et les vis retirées à l'étape 1.


REMARQUE: Se référer aux instructions d'installation du luminaire fournies pour l'installation du luminaire.

NOTE IMPORTANTE: Consulter le document Schémas de principe du DriverPod déporté Ledalite (voir code QR/liens à la page 1 pour les instructions de câblage et les longueurs maximales de câbles DC pour votre configuration spécifique).

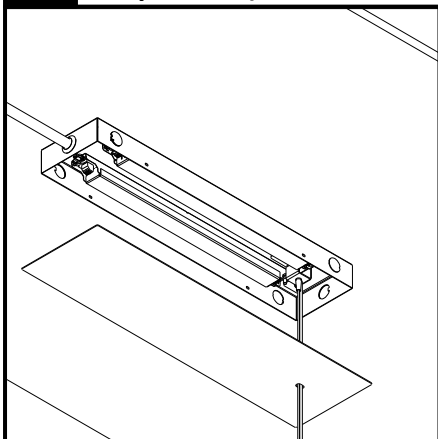**4 Acheminement des câbles
(version suspendue
uniquement)**


Faire passer le câble de suspension et le cordon d'alimentation du luminaire à travers le couvercle du Boîtier de pilotage déporté. Insérer le câble de suspension dans le serre-câble.

REMARQUE: Se référer aux instructions d'installation du luminaire fournies pour l'installation du luminaire.

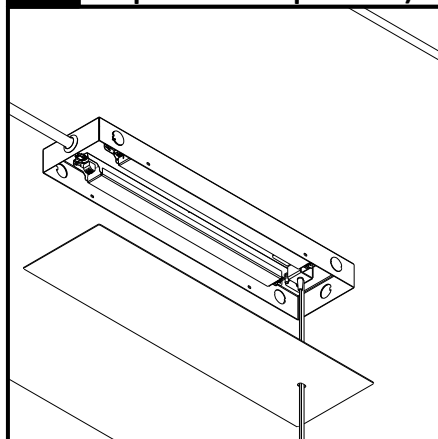**5 Connexions électriques
standard (version
suspendue uniquement)**


Tirer l'excédent de cordon d'alimentation du luminaire dans le Boîtier de pilotage déporté, le couper à la longueur requise et effectuer toutes les connexions de câblage basse tension à l'intérieur du boîtier.

NOTE IMPORTANTE: Consulter le document Schémas de principe du DriverPod déporté Ledalite (voir code QR/liens à la page 1 pour les instructions de câblage et les longueurs maximales de câbles DC pour votre configuration spécifique).

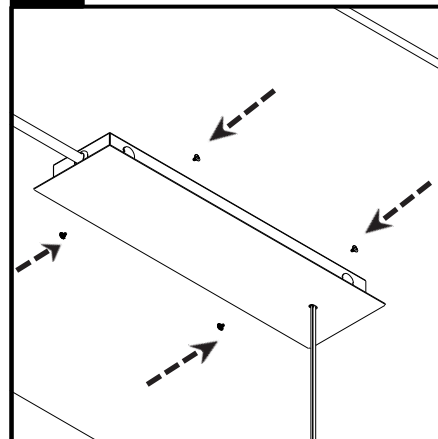6 Installation du couvercle

Relever le couvercle jusqu'au plafond et l'aligner avec le câble de suspension et le serre-câble.

! ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

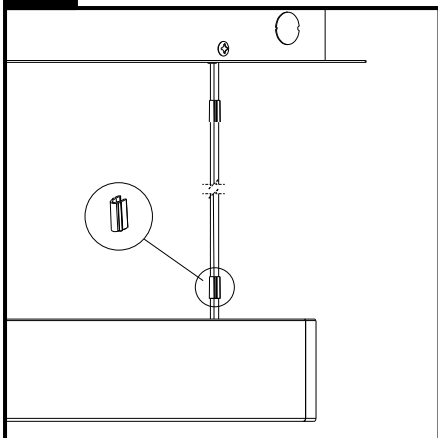7 Installer les clips


Installer des clips pour cordon d'alimentation DC afin de maintenir ensemble le cordon d'alimentation et le câble d'acier, comme illustré.

Installer au moins un clip par pied ou selon les besoins, et à moins de 6" du haut et du bas de la chute du cordon d'alimentation.


! Montage sans alimentation

This canopy is the non power mount for ceiling type 3 and DriverBox version S.


Les étapes suivantes s'appliquent uniquement à la version sans alimentation.

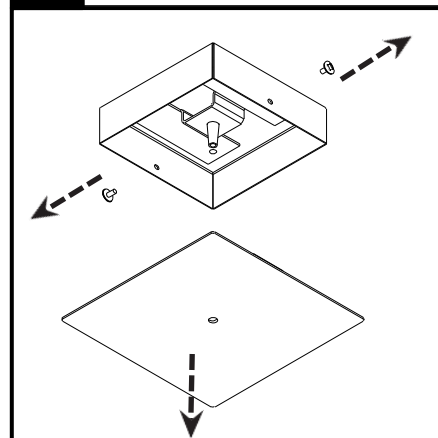8 Installation du cache


Retirer le couvercle du cache et les 2 vis.

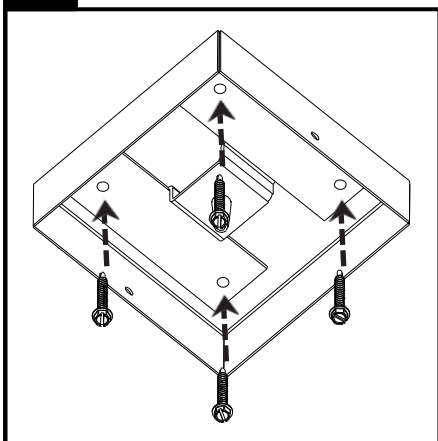9 Installation du cache

Installer le cache à l'emplacement de montage requis. Le fixer à la structure à l'aide de la quincaillerie appropriée (fournie par d'autres).

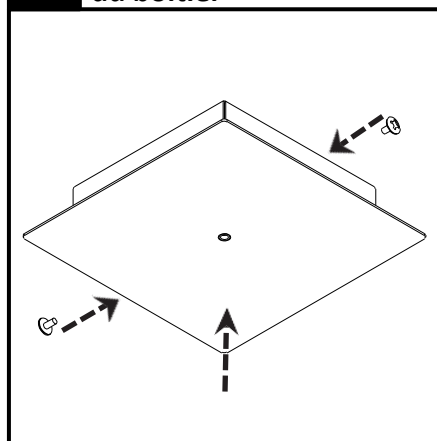10 Installation du couvercle du boîtier

Réinstaller le couvercle du cache et les vis retirées à l'étape 9.

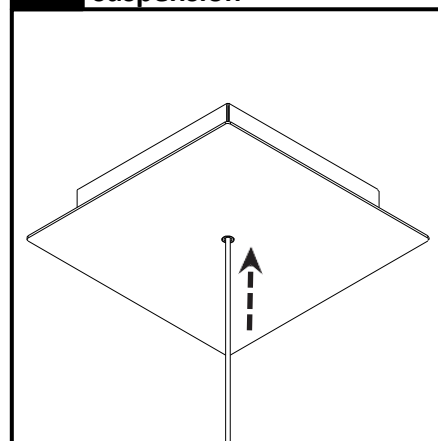11 Insérer le câble de suspension

Insérer le câble de suspension dans le serre-câble.


! ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

IS-DB


Fiche d'installation pour Montage en Cloison Sèche

! DriverPod version D: Ce Boîtier de pilotage déporté est le point d'alimentation pour le type de plafond 1.

! Variantes du Boîtier de pilotage déporté

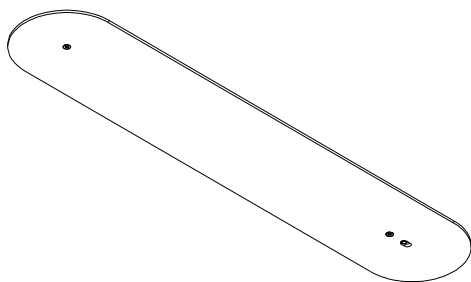

Version Suspendue

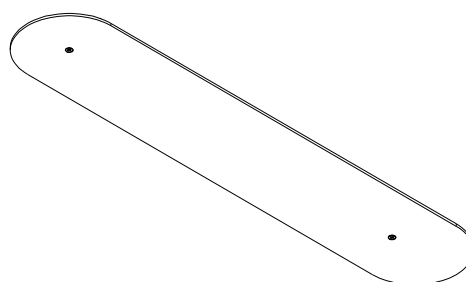

Version Non-Suspendue

Remarque: Les étapes ci-dessous concernent la version suspendue.

Pour la version non suspendue, suivre les mêmes étapes à l'exception des étapes 7 à 9 — se référer à ces étapes pour les différences requises.

1 Détails de découpe du plafond




Largeur de découpe:
3-3/8" to 3-7/8"

Longueur de découpe:
21-1/4 to 21-1/2"


Construire un cadre de plafond autour de la découpe du boîtier de pilotage déporté avec une largeur de 3-3/8" à 3-7/8" et une longueur de 21-1/4" à 21-1/2"

2 Installer le câble d'alimentation

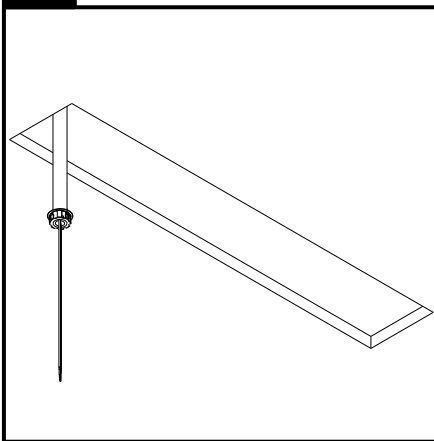

Faire une découpe dans la cloison sèche à l'emplacement de montage requis (se référer à l'étape précédente pour les dimensions de découpe). Préparer l'alimentation pour les connexions AC et tirer le câblage à travers la découpe du plafond.


3 Retirer le couvercle

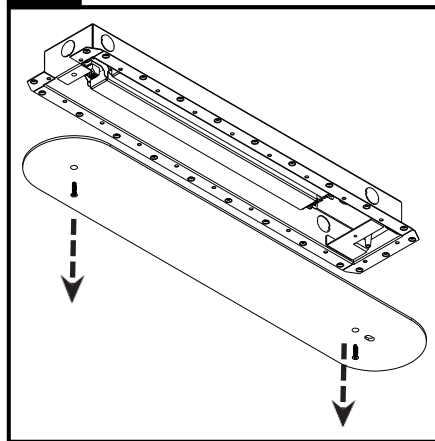

Retirer les deux vis à l'aide d'un tournevis Phillips n° 2, **soutenir le couvercle pendant qu'il se libère**, puis retirer le couvercle.


! **ATTENTION:** installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

4 Effectuer les connexions électriques AC

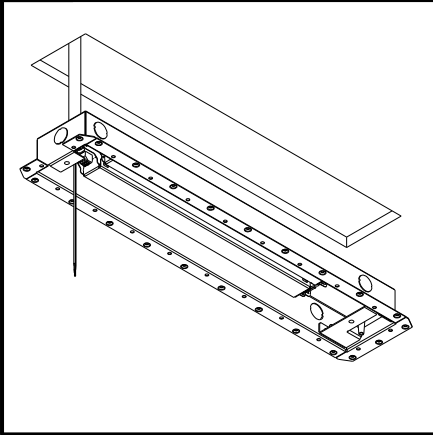

Effectuer les connexions électriques AC à l'aide de dominos (fournis par d'autres).


5 Relever et fixer le Boîtier de pilotage déporté

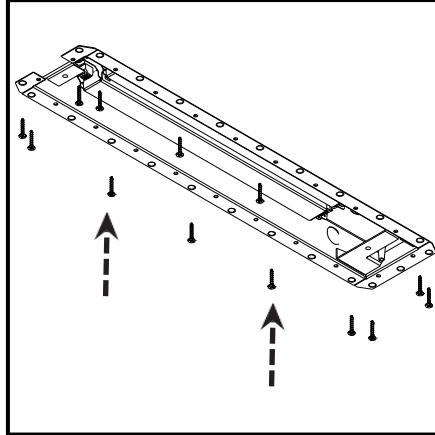

Fixer le Boîtier de pilotage déporté à la cloison sèche à l'aide de vis pour cloison sèche appropriées (fournies par d'autres). Les trous de montage sont de $\varnothing 5,2$ mm (0,20 po).

Important: S'assurer que les vis sont vissées bien droites afin d'éviter toute déformation ou réduction de l'ouverture.

6 Appliquer l'enduit sur la collerette du Boîtier de pilotage déporté

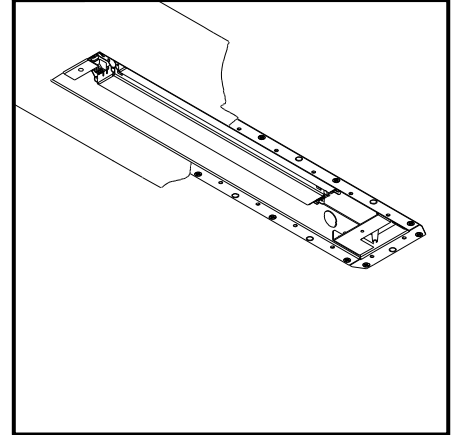

OPTIONNEL: Appliquer de l'enduit sur la collerette du Boîtier de pilotage déporté.

! ATTENTION – Version non suspendue uniquement


Pour la version non suspendue, effectuer toutes les connexions de câblage basse tension à l'intérieur du Boîtier de pilotage déporté, puis réinstaller le couvercle et les vis retirées à l'étape 3.

REMARQUE: Se référer aux instructions d'installation du luminaire fournies pour l'installation du luminaire.

NOTE IMPORTANTE: Consulter le document Schémas de principe du DriverPod déporté Ledalite (voir code QR/liens à la page 1 pour les instructions de câblage et les longueurs maximales de câbles CC pour votre configuration spécifique).

! ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.


7 Effectuer les connexions électriques DC

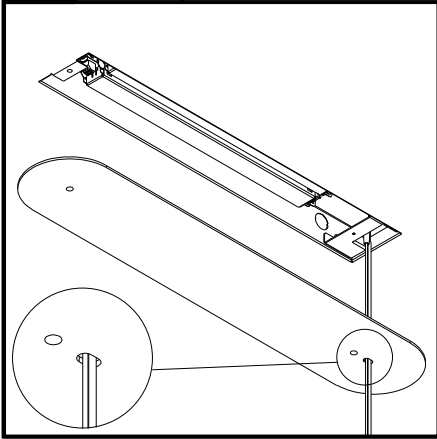

IMPORTANT: Faire passer le câble de suspension et le cordon d'alimentation du luminaire à travers le couvercle du Boîtier de pilotage déporté. Insérer le câble de suspension dans le serre-câble. Effectuer les connexions électriques CC à l'aide de dominos (fournis par d'autres).


NOTE IMPORTANTE: Consulter le document Schémas de principe du DriverPod déporté Ledalite (voir code QR/lien à la page 1 pour les instructions de câblage et les longueurs maximales de câbles CC pour votre configuration spécifique).

8 Fixer le couvercle

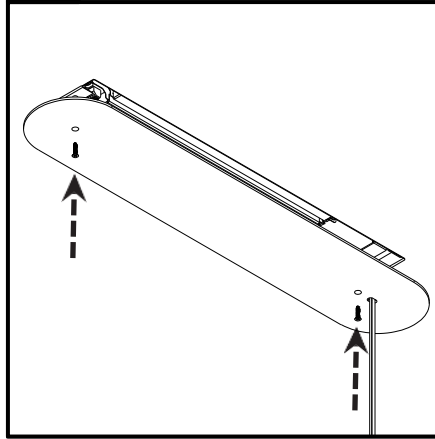

Positionner le couvercle sur le Boîtier de pilotage déporté en le maintenant solidement pendant la réinstallation des vis. Serrer les deux vis à l'aide d'un tournevis Phillips #2.

9 Installer les clips

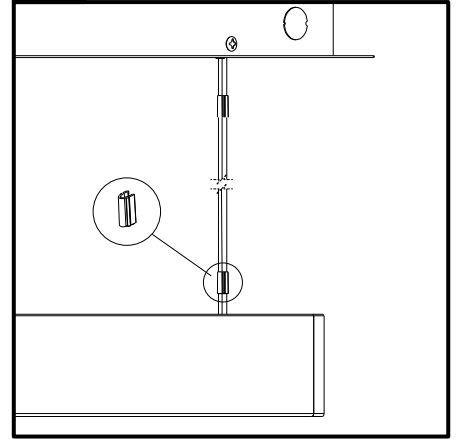

Installer des clips pour cordon d'alimentation DC afin de maintenir ensemble le cordon d'alimentation et le câble d'acier, comme illustré. Installer au moins un clip par pied ou selon les besoins, et à moins de 6" du haut et du bas de la chute du cordon d'alimentation.




ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

! Cache avec alimentation

Les étapes suivantes s'appliquent à la configuration avec cache alimenté.


10 Détails de découpe du plafond



Square Cutout :
2-7/8" to 3-1/8"


Construire un cadre de plafond autour de la découpe carrée du boîtier de cache avec une dimension de 2-7/8" à 3-1/8" de chaque côté.

11 Installer le câble d'alimentation

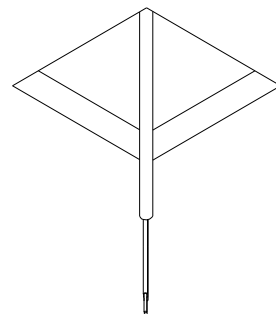


Faire une découpe dans la cloison sèche à l'emplacement de montage requis (se référer à l'étape précédente pour les dimensions de découpe). Préparer l'alimentation pour les connexions AC et tirer le câblage à travers la découpe du plafond.

12 Installer le câble d'alimentation

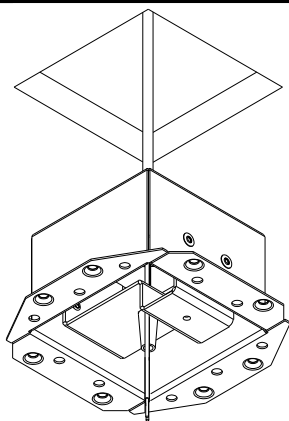


Retirer l'entrée défonçable et faire passer le câble d'alimentation à travers l'ouverture.

13 Relever et fixer le boîtier du cache

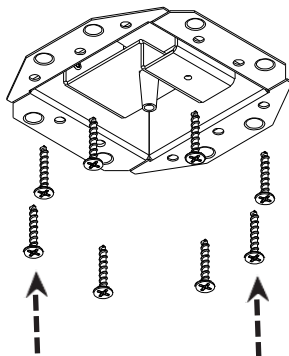

Fixer le boîtier du cache à la cloison sèche à l'aide de vis pour cloison sèche #6 (fournies par d'autres). Important: S'assurer que les vis sont vissées bien droites afin d'éviter toute déformation ou réduction de l'ouverture.


14 Faire passer le câble de suspension

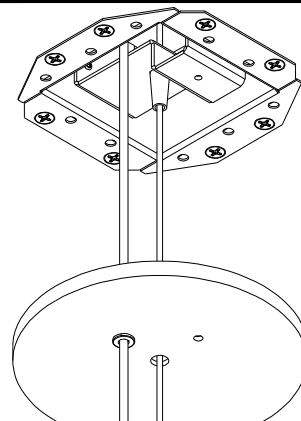

IMPORTANT: Faire passer le câble de suspension et le cordon d'alimentation du luminaire à travers le couvercle du boîtier de cache. Insérer le câble de suspension dans le serre-câble.


! ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

15 Appliquer de l'enduit sur la collerette

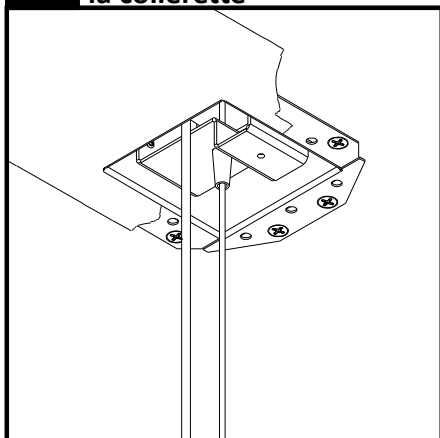

OPTIONNEL: Appliquer de l'enduit sur la collerette.

16 Fixer le couvercle

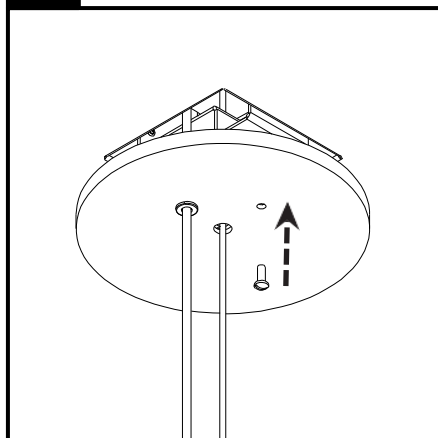


Positionner le couvercle sur le boîtier de cache en le maintenant solidement pendant l'installation de la vis à l'aide d'un tournevis à tête plate.



ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

! Instructions d'installation pour Interact Pro

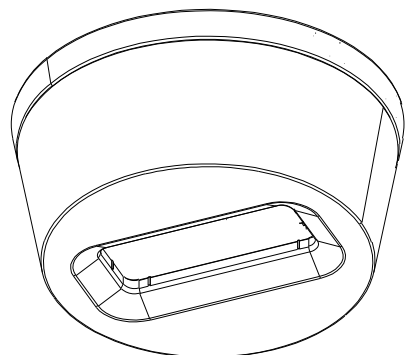


913713620813 SA0600/05 Montage en surface intérieur

Remarque: Câblage homologué plénum fourni par le client pour le montage en surface câblé.


! Instructions d'installation pour capteurs Lutron

01 Installation du cache

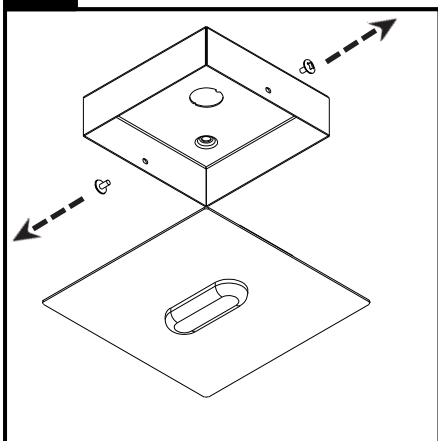


Retirer le couvercle du cache et les 2 vis.

02 Installation du cache

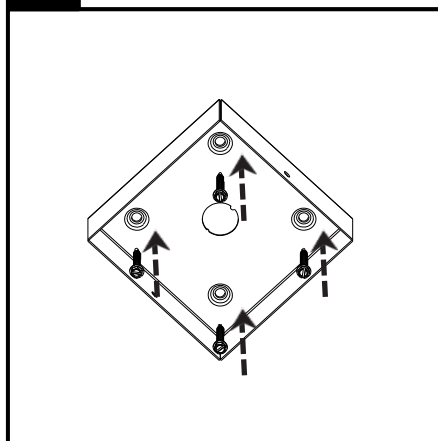

Installer le cache à l'emplacement de montage requis. Le fixer à la structure à l'aide de la quincaillerie appropriée (fournie par d'autres).


03 Connexions électriques standard

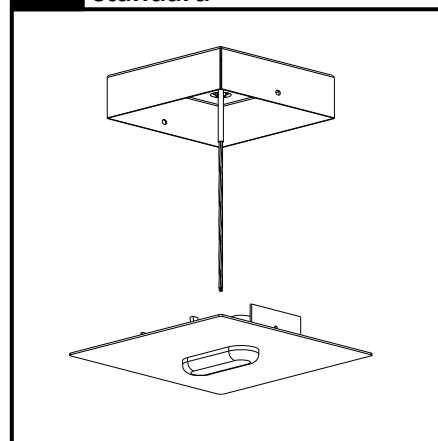

Faire passer le cordon d'alimentation à travers le boîtier de cache. Effectuer les connexions de câblage basse tension appropriées à l'aide de dominos (fournis par d'autres).

! **ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.**

04 Installation du couvercle du cache

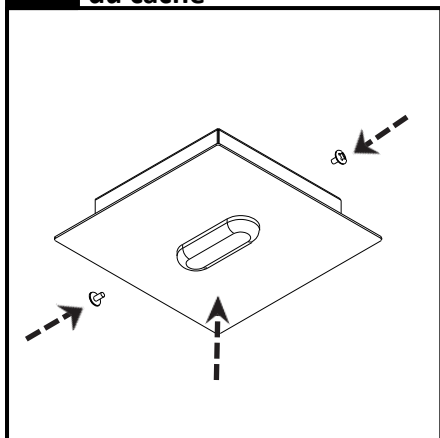

Effectuer les connexions de câblage basse tension appropriées à l'aide de dominos (fournis par d'autres). Réinstaller le couvercle du cache et les vis retirées à l'étape 1.




ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

IS-DB Fiche d'installation des Nœuds Radio/Capteurs en Plénum


! Instructions d'installation pour nœuds radio Lutron et Interact

1 Installation de la boîte de jonction

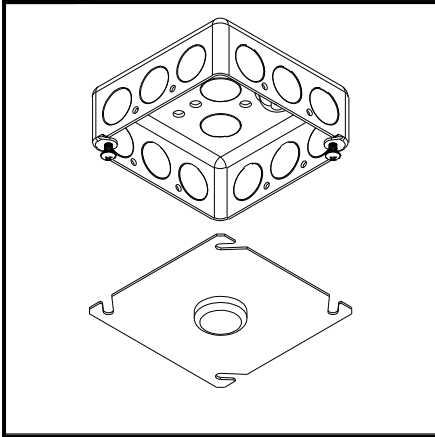

S'assurer que la boîte de jonction (fournie par d'autres) est **une boîte carrée de 4" x 4" avec une profondeur minimale de 1,5" (38 mm)** (par exemple, Iberville BC52151-K).


2 Installation du couvercle de la boîte de jonction

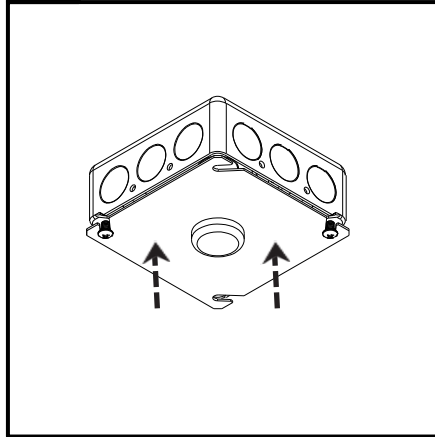

Amener le couvercle de la boîte de jonction avec le nœud RA préinstallé jusqu'à la boîte de jonction et effectuer les connexions de câblage basse tension appropriées à l'aide de dominos (fournis par d'autres).

Desserrer légèrement les vis du couvercle de la boîte de jonction et positionner le couvercle en engageant les encoches en trou de serrure. Faire pivoter le couvercle pour le mettre en position contre la boîte de jonction.

3 Installation du couvercle de la boîte de jonction

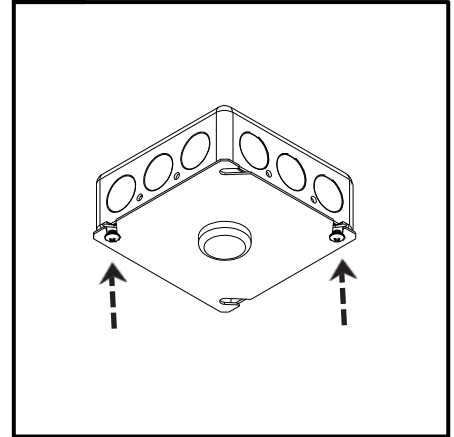

Serrer les vis du couvercle de la boîte de jonction afin de le fixer en place.

! **ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.**

DIRECTIVES D'INSTALLATION

AVERTISSEMENTS ET DIRECTIVES POUR LUMINAIRES

IMPORTANT : CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE DES DANGERS IMPLIQUÉS.

POUR VOTRE PROTECTION, VOUS DEVEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET INTÉGRALEMENT TOUTS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES DIRECTIVES PRÉALABLEMENT À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN OU À LA RÉPARATION DE L'APPAREIL. LE DÉFAUT D'OBSERVER L'EXIGENCE CI-DESSUS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES, VOIRE LA MORT, ET CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS. Si vous ne comprenez pas ces avertissements et directives, ou désirez des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Service à la clientèle 800-555-0050.

• **L'installation, la réparation et l'entretien des luminaires doivent être effectués par un professionnel dûment qualifié et en conformité avec l'ensemble des lois, des règlements et des codes de l'électricité fédéraux, provinciaux et locaux. Ce professionnel doit être familiarisé avec la construction et l'utilisation de ce produit et avec tout danger connexe. Aucune personne non qualifiée ne doit tenter d'installer ou de réparer ce produit, ou d'en faire l'entretien;**

• **Afin de réduire les risques de décès, de blessure ou de dommages matériels causés par le feu, les décharges électriques, la chute de pièces, les coupures et frottements, et autres dangers, veuillez lire tous les avertissements et directives qui sont inclus avec le luminaire, sur son emballage et aussi apposés sur l'appareil lui-même;**

• **L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes qui sont familiarisées avec la construction et l'utilisation de l'appareil, ainsi qu'avec tous les dangers connexes.**



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Débranchez ou coupez le courant avant toute intervention d'installation, de réparation ou d'entretien;
- Assurez-vous que la tension d'alimentation est adéquate en vous référant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire;
- Faites toutes les connexions électriques et de mise à la terre en conformité avec les exigences du Code national de l'électricité et de tout autre règlement, loi ou code qui s'applique;
- Toutes les connexions de câblage doivent être munies de capuchons de connexion homologués UL.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE

- Portez des gants et des lunettes de sécurité en tout temps pour retirer le luminaire de son carton d'emballage, l'installer, le réparer ou l'entretenir;
- Évitez toute exposition directe des yeux à la source d'éclairage pendant que l'appareil est allumé.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Laissez refroidir la DEL/lampe et la lentille avant toute manipulation;
- Ne touchez pas au boîtier ni à la source d'éclairage;
- Ne dépassez pas la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du luminaire;
- Suivez tous les avertissements, les recommandations, les directives et les restrictions du fabricant pour ce qui est du type de régulateur, de la position d'allumage, des emplacements d'installation et du remplacement.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE

- Gardez toute matière combustible éloignée de la DEL/lampe et de la lentille;
- N'utilisez pas cet appareil tout près d'une personne, d'une matière combustible ou d'une substance qui est sensible à la chaleur ou à la sécheresse.



ATTENTION

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT

- Ne connectez jamais les luminaires et/ou leurs composantes en charge quand la tension d'alimentation est activée;
- N'installez pas et ne supportez pas ces luminaires de façon que cela puisse couper la gaine extérieure ou endommager l'isolant des fils;
- Ne bloquez pas la ventilation autour de l'appareil; prévoyez de l'espace libre autour du luminaire; évitez de recouvrir le luminaire avec de l'isolant, de la mousse ou un autre matériau qui empêcherait l'appareil de refroidir par convection ou conduction;
- Veillez à ne pas dépasser la température ambiante maximale du luminaire;
- Ne modifiez pas le luminaire;
- N'utilisez le luminaire que selon l'application et l'emplacement prévu;
- Les produits de type DEL sont sensibles à la polarité; veillez à la bonne polarité avant d'installer l'appareil;
- Les Décharges Electrostatiques (DES) peuvent endommager une DEL; portez un équipement individuel de mise à la terre pendant toute intervention d'installation ou de réparation sur le luminaire;
- Ne touchez pas aux composantes électriques individuels, étant donné que ceci peut causer une DES, raccourcir la durée de vie des DEL ou nuire à leur rendement;
- Certaines composantes internes du luminaire peuvent ne pas être réparables; aussi peu probable que ça pourrait l'être, si votre luminaire a besoin de réparation cessez de l'utiliser immédiatement, et communiquez avec Service à la clientèle 800-555-0050;
- Lisez toujours les directives d'installation complètes du luminaire avant de l'installer afin de connaître tous ses avertissements spécifiques supplémentaires;
- Dans le cas des luminaires à lampe DHI ou fluorescente, il est nécessaire de remplacer les lampes régulièrement afin que l'appareil continue de fonctionner de façon sécuritaire;
- **N'installez pas un produit endommagé;** le fait de manipuler et d'installer un produit endommagé peut accroître potentiellement les risques mentionnés; si le luminaire arrive endommagé et/ou incomplet, veuillez communiquer avec Service à la clientèle 800-555-0050;
- Ces directives ne sont pas censées couvrir tous les détails ou variations de l'équipement, ni prévoir toutes les éventualités possibles en rapport avec l'installation, l'utilisation ou l'entretien de l'appareil; si des renseignements additionnels sont requis, ou si des problèmes particuliers surviennent qui ne sont pas couverts suffisamment aux fins prévues par l'acheteur ou le propriétaire, veuillez soumettre la question ou le problème à Service à la clientèle 800-555-0050;
- Veuillez consulter les directives d'installation et d'entretien spécifiques du luminaire afin d'obtenir des avertissements supplémentaires et d'y lire tout énoncé réglementaire ou de la FCC qui s'applique; tout défaut de respecter l'une de ces directives pourrait annuler les garanties de l'appareil.

Entretien du luminaire

- Il est recommandé d'appliquer des programmes d'entretien régulier des luminaires;
- Il est recommandé de nettoyer l'extérieur du luminaire ainsi que son réflecteur/sa lentille;
- La fréquence de nettoyage dépend du degré de saleté ambiant et du rendement lumineux minimal jugé acceptable par l'utilisateur;
- Si l'utilisation d'eau propre n'est pas suffisante pour le nettoyage, utilisez une substance nettoyante neutre, synthétique, non rayant et non abrasive;
- N'utilisez jamais de substances nettoyantes alcalines et/ou acéteuses;
- Veillez à ce que la substance nettoyante soit éliminée à fond en rinçant la surface à grande eau propre;
- Signify recommande d'utiliser une solution de nettoyage au pH entre 5 et 8;
- Recyclage : pour obtenir des renseignements sur la façon de recycler les produits et les composantes électroniques, veuillez visiter <http://epra.ca/>.