



Site & Area

Gullwing GL18

REV: A


442280077401 Round pole & Square tapered adapter

IMPORTANT: Read **ALL** instructions including fixture/sensor wiring, mechanical details and warnings **before** beginning installation.

IMPORTANT: Lisez **TOUTES** les instructions, y compris le câblage du luminaire/capteur, les détails mécaniques et les avertissements **avant** de commencer l'installation.



IMPORTANTE: Lea **TODAS** las instrucciones, incluido el cableado de la luminaria/sensor, los detalles mecánicos y advertencias **antes** de comenzar la instalación.

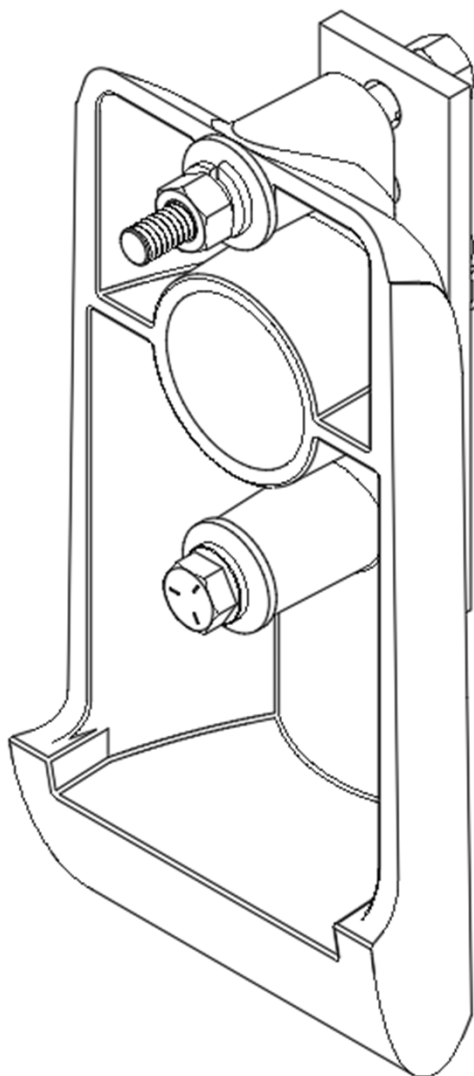

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

! PRECAUCIÓN: Instale de acuerdo con los códigos eléctricos y de construcción locales y nacionales.

INSTALLATION

WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR LUMINAIRES

IMPORTANT: THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

FOR YOUR PROTECTION, YOU MUST CAREFULLY READ ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS IN THEIR ENTIRETY PRIOR TO INSTALLATION, OPERATION, SERVICE OR MAINTENANCE. FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN DEATH, PERSONAL INJURY AND PROPERTY DAMAGE. If you do not understand these warnings and instructions, or if additional information is desired, please contact the Customer Care Call Center at 800-555-0050.

• **Installation, service and maintenance of luminaires must be performed by a qualified professional and in accordance with all federal, state and local laws, regulations and electrical codes. This professional should be familiar with the construction and operation of this product and any hazards involved. If not qualified, do not attempt installation, service or maintenance.**

• **To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts, abrasions and other hazards, please read all warnings and instructions included with the luminaire, on the luminaire's packaging and affixed to the luminaire itself.**

• **Maintenance of the luminaires should be performed by person(s) familiar with the luminaire's construction and operation and any hazards involved.**



WARNING

RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY

- Disconnect or turn off power before attempting any installation, service or maintenance.
- Verify that supply voltage is correct by referencing the luminaire label information.
- Make all electrical and ground connections in accordance with the National Electrical Code (NEC) and any other applicable laws, regulations or codes.
- All wiring connections should be capped with UL-approved wire connectors.



WARNING

RISK OF PERSONAL INJURY

- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.



WARNING

RISK OF FIRE OR PERSONAL INJURY

- Keep combustible materials away from LED/lamp & lens.
- Do not operate in close proximity to persons, combustible materials or substances affected by heat or drying.



WARNING

RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PERSONAL INJURY

Allow LED/lamp & lens to cool before handling.

- Do not touch enclosure or light source.
- Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label.
- Follow all manufacturer's warnings, recommendations, instructions and restrictions for driver type, burning position, mounting locations and replacement.



CAUTION

RISK OF PRODUCT DAMAGE

- Never connect luminaires and/or components under load with supply voltage turned on.
- Do not mount or support these luminaires in a manner that can cut the outer jacket or damage wire insulation.
- Do not restrict fixture ventilation. Allow for some volume of airspace around luminaire. Avoid covering luminaire with insulation, foam or other material that will prevent convection or conduction cooling.
- Do not exceed luminaire maximum ambient temperature.
- Do not modify the luminaire.
- Only use luminaire in its intended application and location.
- LED products are polarity sensitive. Ensure proper polarity before installation.
- Electrostatic Discharge (ESD) can damage LED. Personal grounding equipment must be worn during all installation and servicing of the luminaire.
- Do not touch individual electrical components as this can cause ESD, shorten LED life, or impact LED performance.
- Some components inside the luminaire may not be serviceable. In the unlikely event your luminaire may require service, stop using it immediately and contact the Customer Care Call Center at 800-555-0050.
- Always read the luminaire's complete installation instructions prior to installation for any additional luminaire specific warnings.
- In the case of HID or Fluorescent luminaires, regular re-lamping is required to keep luminaire operating within safe limits
- **Do not install damaged product.** Handling and installing damaged products can potentially increase the risks mentioned. In case of damage and/or missing parts upon arrival of the luminaire, please contact the Customer Care Call Center at 800-555-0050.
- These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible contingency to meet in connection with installation, operation or maintenance. Should further information be desired, or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's or owner's purposes, this matter should be referred to the Customer Care Call Center at 800-555-0050. Please see luminaire specific Installation and Maintenance Instruction for additional warnings or any applicable FCC or regulatory statements. Failure to follow any of these instructions could void luminaire warranties.
- **Luminaire Maintenance**
 - Regular luminaire maintenance programs are recommended.
 - It is recommended to clean the outside of the luminaire and the refractor/lens.
 - Frequency of cleaning will depend on ambient dirt level and minimum light output which is acceptable to user.
 - If clean water is not sufficient for cleaning, use a neutral, synthetic, non-scratching and non-abrasive cleaning substance.
 - Never use alkaline and/or acetous cleaning substances.
 - Make sure that the cleaning substance is carefully removed by rinsing with lots of clean water.
 - Signify recommends using a cleaning solution that has a PH between 5 and 8.
 - Recycle: For information on how to recycle electronic products and components, please visit www.epa.gov.



IMPORTANT: Read ALL instructions including fixture/sensor wiring, mechanical details and warnings before beginning installation.

FCC Class A Notice: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital service, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, many cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Compliance Statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

CAN ICES (A) / NMB (A)



Warning! Shock Hazard!

IMPORTANT:

Disconnect or turn off power before attempting any installation, service or maintenance.



Warning! Shock Hazard!

IMPORTANT:

Fixture must be connected to building ground via the provided ground wire before re-connecting to mains power supply.



Warning! Shock Hazard!

IMPORTANT:

Luminaires that have emergency lighting battery packs utilize TWO separate sources of electrical power. When servicing, make sure to disconnect both before servicing.



Warning! Heavy!


IMPORTANT:

As this product is heavy and of considerable size, two people are required to install the lighting fixture.




! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

1 Drill Template

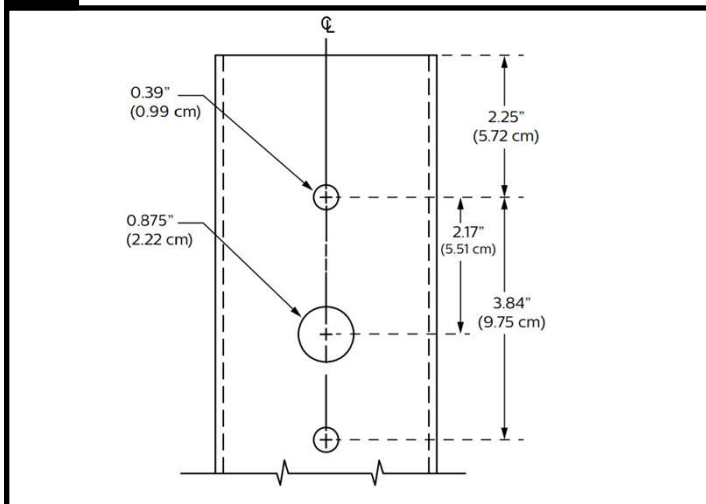


2 Preparation for installation

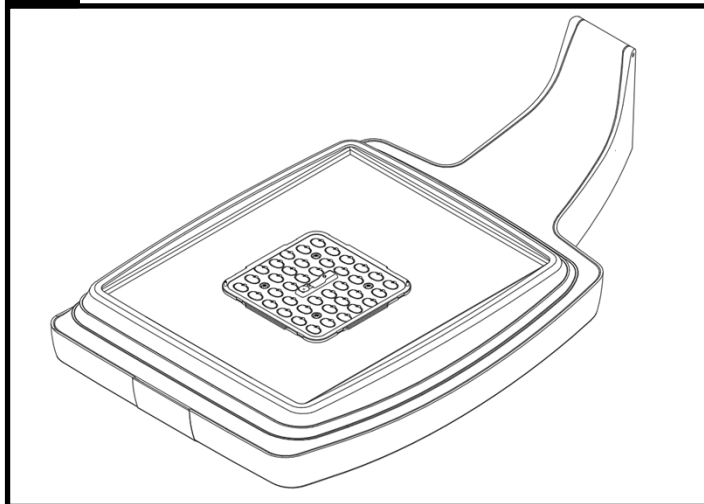

When installing the light fixture, follow the drilling coordinates.


Place the light fixture upside down on a surface where there is no risk of scratching the luminaire's surface.

3a Open the light fixture

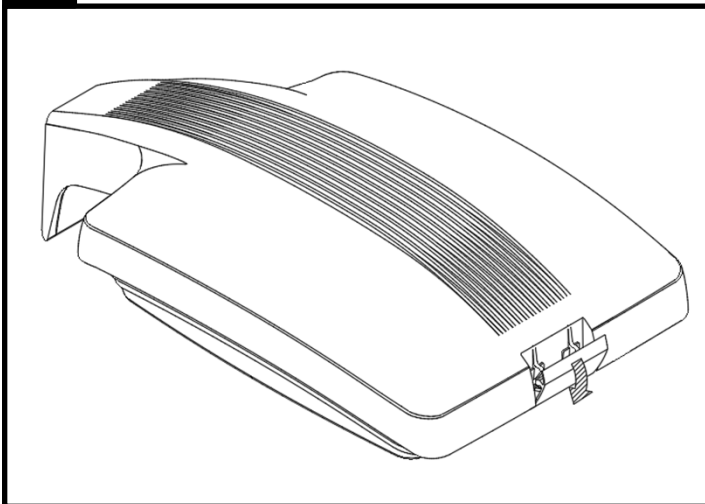

Pull the latch toward you to release its mechanism.


3b Open the light fixture

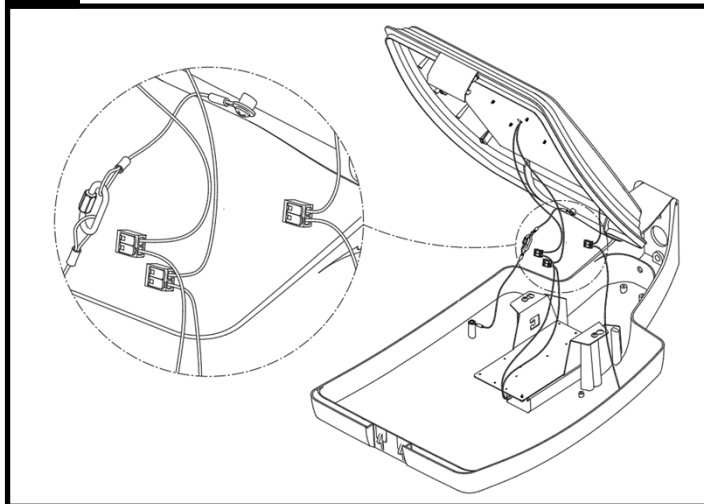


Carefully open the light fixture until the safety cable prevents it from opening further.

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

4 Disconnect the door

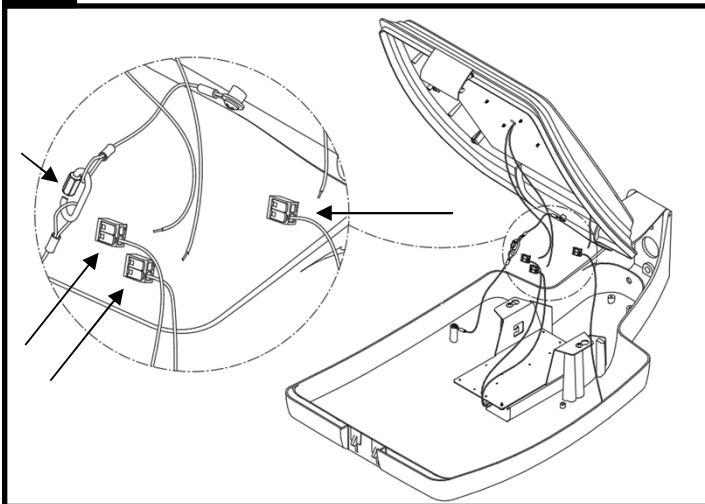


5a Releasing the door

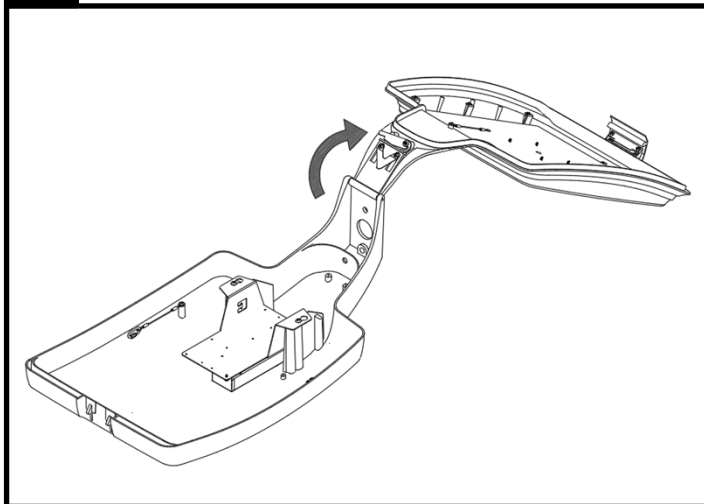

Unscrew the carabiner and remove the safety cable. Disconnect the grounding and power supply from the LED boards to allow the door to open fully. Open the door until both parts rest on the work surface.


5b Releasing the door

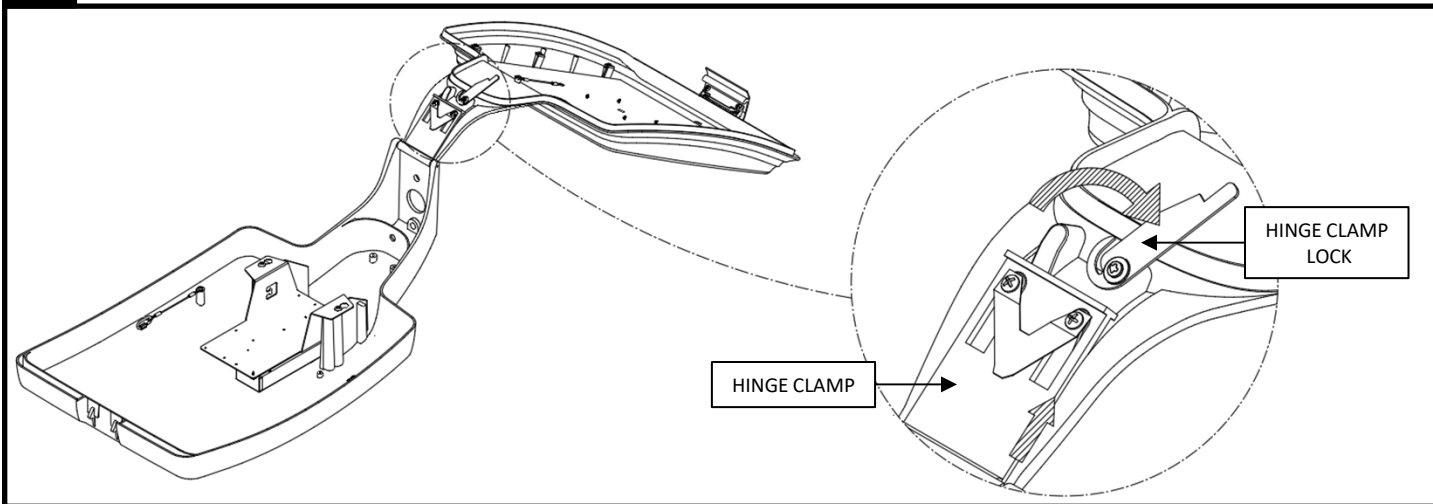

Turn the hinge clamp lock to release the hinge clamp. Pull the hinge clamp away from the hinge to disengage the door from the top housing. Carefully rotate the door towards the closed position until the hinge disengages. Set the door aside.


! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

6a Install on pole

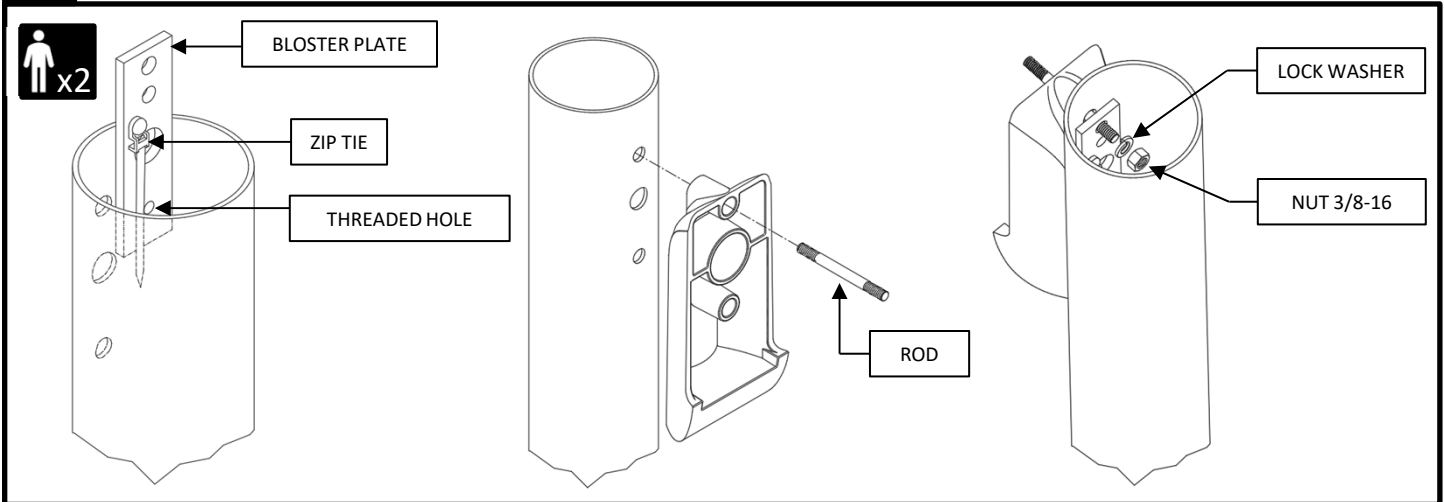

Place the mounting surface of the round pole adapter on the pole while aligning the mounting holes. Insert the bolster plate into the pole so that the zip tie is on the opposite side of the contact surface and the threaded hole is toward the base of the pole. Using the 3/8-16 rod (1), 3/8-16 nut (1) and lock washer (1), secure the round pole adapter by screwing the nut onto the rod in the pole.

6b Install on pole

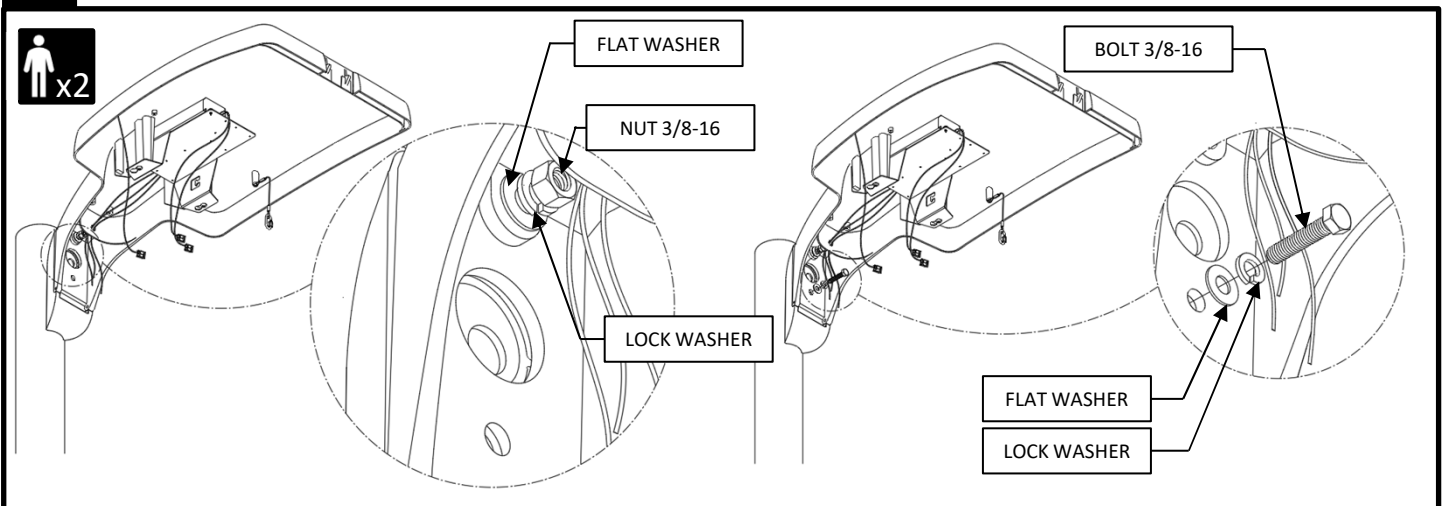


Using the 3/8-16 nut (1), flat washer (1), and lock washer (1), completed securing the rod in place by screwing the nut inside the fixture. Using the 3/8-16 bolt (1), flat washer (1), and lock washer (1), secure the light fixture in place by screwing it into the bottom threaded hole.

NOTE: Do not apply torque at this stage and leave some play in the hardware fasteners so that the door can be installed.

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.


7 Wiring

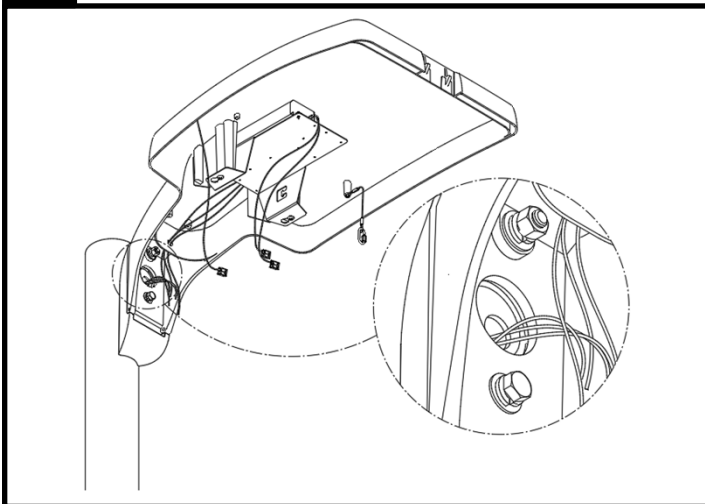

Feed the wires from the pole to the light fixture. Use the zip tie to act as strain relief on the electrical wires.


NOTE: It is always preferable to make electrical connections in the light fixture, but if the fixture comes with a receptacle, it is recommended to make the connections in the pole due to the space required.

8 Door installation

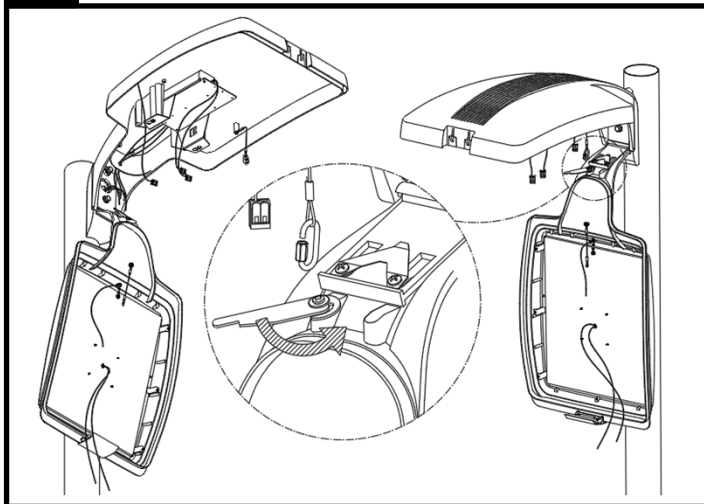

Slightly move the light fixture away from the pole and insert the door into the hinge. Turn the hinge clamp lock so that the hinge clamp secures the door to the hinge.

9 Torque application

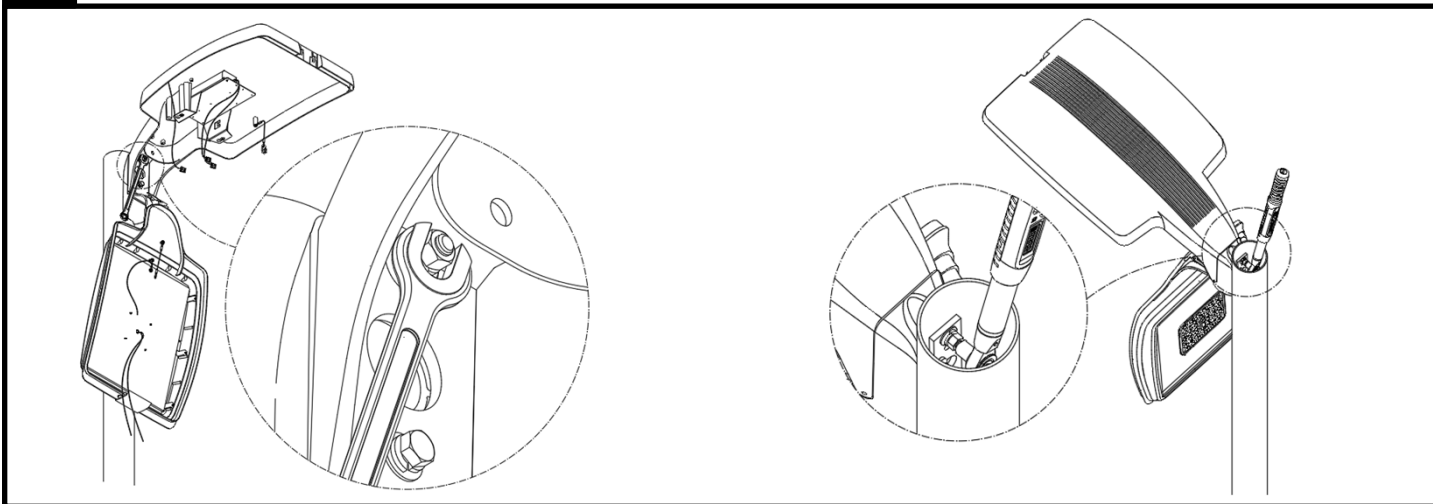


Top nut: Using a wrench, hold the bolt head from inside the light fixture and tighten the nut inside the pole using a torque wrench. **Recommended torque: 20 ft-lbs.**

Lower bolt: Tighten from inside the luminaire using the torque wrench. **Recommended torque: 20 ft-lbs.**

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.


10 Electrical connection

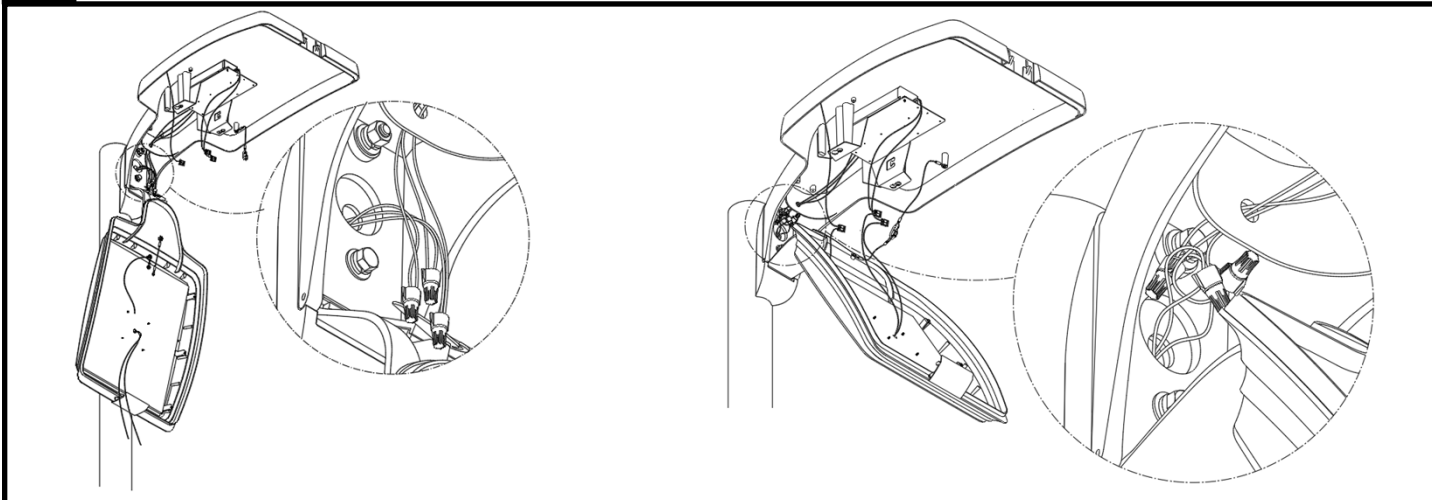

Make supply wiring connections according to the appropriate wiring diagram. Make sure that wires are not pinched by moving them as far away from the door as possible.

Note: wire connectors not provided.

11 Connect the door

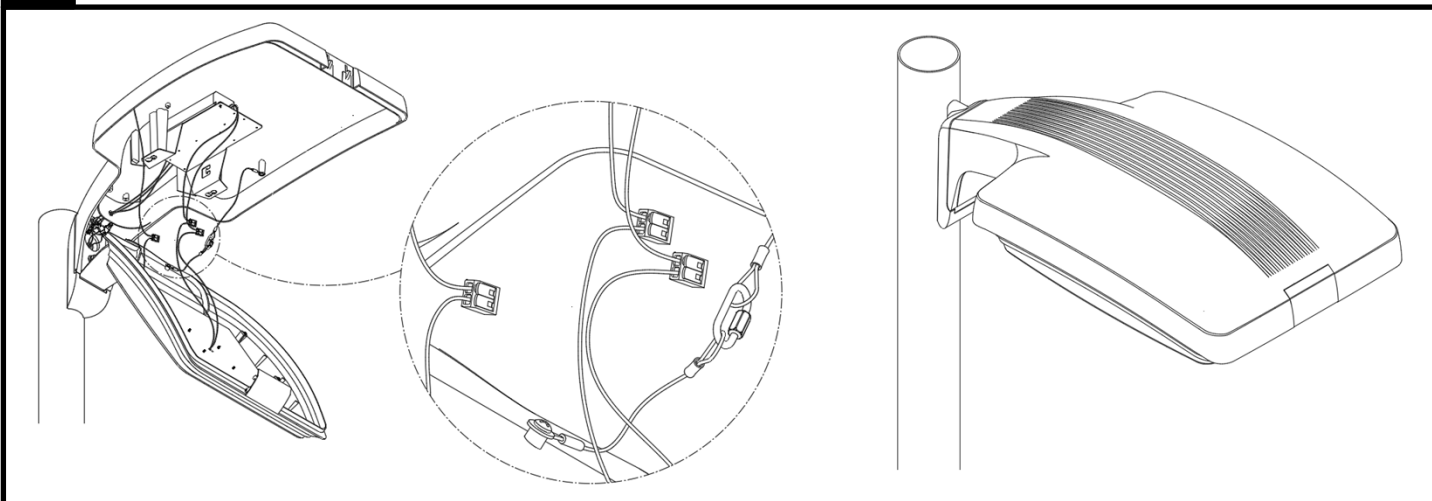

Reinsert the safety cable into the carabiner and tighten it. Reconnect the grounding and LED boards using the connectors. Close the door.

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

GENLYTE
SOLUTIONS

a @signify business

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Telephone: 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Telephone: 800-668-9008


All trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

IMPORTANT: Read **ALL** instructions including fixture/sensor wiring, mechanical details and warnings **before** beginning installation.

IMPORTANT: Lisez **TOUTES** les instructions, y compris le câblage du luminaire/capteur, les détails mécaniques et les avertissements **avant** de commencer l'installation.



IMPORTANTE: Lea **TODAS** las instrucciones, incluido el cableado de la luminaria/sensor, los detalles mecánicos y advertencias **antes** de comenzar la instalación.

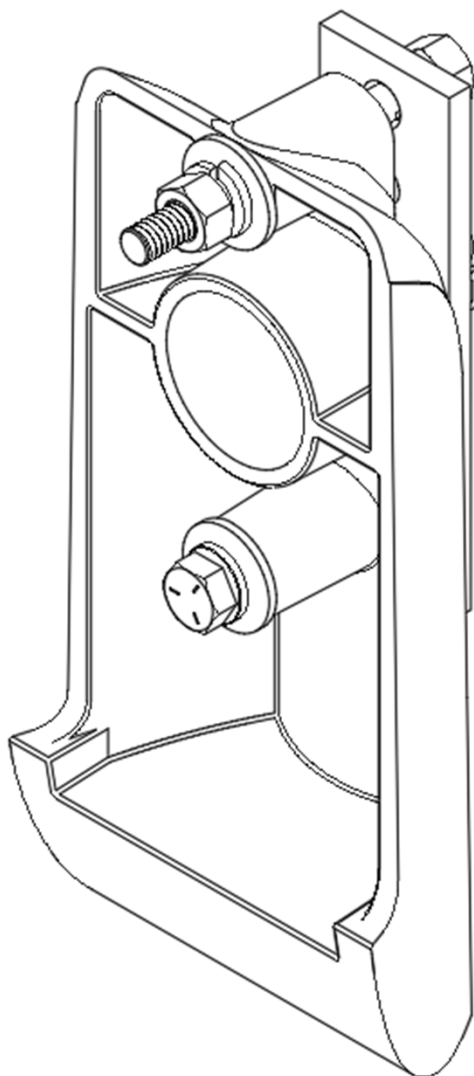

! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

! PRECAUCIÓN: Instale de acuerdo con los códigos eléctricos y de construcción locales y nacionales.

DIRECTIVES D'INSTALLATION a Signify business

AVERTISSEMENTS ET DIRECTIVES POUR LUMINAIRES

IMPORTANT : CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QUE DES DANGERS IMPLIQUÉS.

POUR VOTRE PROTECTION, VOUS DEVEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET INTÉGRALEMENT TOUTS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES DIRECTIVES PRÉALABLEMENT À L'INSTALLATION, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN OU À LA RÉPARATION DE L'APPAREIL. LE DÉFAUT D'OBSERVER L'EXIGENCE CI-DESSUS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES, VOIRE LA MORT, ET CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS. Si vous ne comprenez pas ces avertissements et directives, ou désirez des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Service à la clientèle 800-555-0050.

• **L'installation, la réparation et l'entretien des luminaires doivent être effectués par un professionnel dûment qualifié et en conformité avec l'ensemble des lois, des règlements et des codes de l'électricité fédéraux, provinciaux et locaux. Ce professionnel doit être familiarisé avec la construction et l'utilisation de ce produit et avec tout danger connexe. Aucune personne non qualifiée ne doit tenter d'installer ou de réparer ce produit, ou d'en faire l'entretien;**

• **Afin de réduire les risques de décès, de blessure ou de dommages matériels causés par le feu, les décharges électriques, la chute de pièces, les coupures et frottements, et autres dangers, veuillez lire tous les avertissements et directives qui sont inclus avec le luminaire, sur son emballage et aussi apposés sur l'appareil lui-même;**

• **L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes qui sont familiarisées avec la construction et l'utilisation de l'appareil, ainsi qu'avec tous les dangers connexes.**



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Débranchez ou coupez le courant avant toute intervention d'installation, de réparation ou d'entretien;
- Assurez-vous que la tension d'alimentation est adéquate en vous référant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire;
- Faites toutes les connexions électriques et de mise à la terre en conformité avec les exigences du Code national de l'électricité et de tout autre règlement, loi ou code qui s'applique;
- Toutes les connexions de câblage doivent être munies de capuchons de connexion homologués UL.



AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE

- Portez des gants et des lunettes de sécurité en tout temps pour retirer le luminaire de son carton d'emballage, l'installer, le réparer ou l'entretenir;
- Évitez toute exposition directe des yeux à la source d'éclairage pendant que l'appareil est allumé.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE

- Gardez toute matière combustible éloignée de la DEL/lampe et de la lentille;
- N'utilisez pas cet appareil tout près d'une personne, d'une matière combustible ou d'une substance qui est sensible à la chaleur ou à la sécheresse.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Laissez refroidir la DEL/lampe et la lentille avant toute manipulation;
- Ne touchez pas au boîtier ni à la source d'éclairage;
- Ne dépassez pas la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du luminaire;
- Suivez tous les avertissements, les recommandations, les directives et les restrictions du fabricant pour ce qui est du type de régulateur, de la position d'allumage, des emplacements d'installation et du remplacement.



ATTENTION

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DU PRODUIT

- Ne connectez jamais les luminaires et/ou leurs composantes en charge quand la tension d'alimentation est activée;
- N'installez pas et ne supportez pas ces luminaires de façon que cela puisse couper la gaine extérieure ou endommager l'isolant des fils;
- Ne bloquez pas la ventilation autour de l'appareil; prévoyez de l'espace libre autour du luminaire; évitez de recouvrir le luminaire avec de l'isolant, de la mousse ou un autre matériau qui empêcherait l'appareil de refroidir par convection ou conduction;
- Veillez à ne pas dépasser la température ambiante maximale du luminaire;
- Ne modifiez pas le luminaire;
- N'utilisez le luminaire que selon l'application et l'emplacement prévu;
- Les produits de type DEL sont sensibles à la polarité; veillez à la bonne polarité avant d'installer l'appareil;
- Les Décharges Electrostatiques (DES) peuvent endommager une DEL; portez un équipement individuel de mise à la terre pendant toute intervention d'installation ou de réparation sur le luminaire;
- Ne touchez pas aux composantes électriques individuelles, étant donné que ceci peut causer une DES, raccourcir la durée de vie des DEL ou nuire à leur rendement;
- Certaines composantes internes du luminaire peuvent ne pas être réparables; aussi peu probable que ça pourrait l'être, si votre luminaire a besoin de réparation cessez de l'utiliser immédiatement, et communiquez avec Service à la clientèle 800-555-0050;
- Lisez toujours les directives d'installation complètes du luminaire avant de l'installer afin de connaître tous ses avertissements spécifiques supplémentaires;
- Dans le cas des luminaires à lampe DHI ou fluorescente, il est nécessaire de remplacer les lampes régulièrement afin que l'appareil continue de fonctionner de façon sécuritaire;
- **N'installez pas un produit endommagé;** le fait de manipuler et d'installer un produit endommagé peut accroître potentiellement les risques mentionnés; si le luminaire arrive endommagé et/ou incomplet, veuillez communiquer avec Service à la clientèle 800-555-0050;
- Ces directives ne sont pas censées couvrir tous les détails ou variations de l'équipement, ni prévoir toutes les éventualités possibles en rapport avec l'installation, l'utilisation ou l'entretien de l'appareil; si des renseignements additionnels sont requis, ou si des problèmes particuliers surviennent qui ne sont pas couverts suffisamment aux fins prévues par l'acheteur ou le propriétaire, veuillez soumettre la question ou le problème à Service à la clientèle 800-555-0050;
- Veuillez consulter les directives d'installation et d'entretien spécifiques du luminaire afin d'obtenir des avertissements supplémentaires et d'y lire tout énoncé réglementaire ou de la FCC qui s'applique; tout défaut de respecter l'une de ces directives pourrait annuler les garanties de l'appareil.

Entretien du luminaire

- Il est recommandé d'appliquer des programmes d'entretien régulier des luminaires;
- Il est recommandé de nettoyer l'extérieur du luminaire ainsi que son réflecteur/sa lentille;
- La fréquence de nettoyage dépend du degré de saleté ambiant et du rendement lumineux minimal jugé acceptable par l'utilisateur;
- Si l'utilisation d'eau propre n'est pas suffisante pour le nettoyage, utilisez une substance nettoyante neutre, synthétique, non rayant et non abrasive;
- N'utilisez jamais de substances nettoyantes alcalines et/ou acétueuses;
- Veillez à ce que la substance nettoyante soit éliminée à fond en rinçant la surface à grande eau propre;
- Signify recommande d'utiliser une solution de nettoyage au pH entre 5 et 8;
- Recyclage : pour obtenir des renseignements sur la façon de recycler les produits et les composantes électroniques, veuillez visiter <http://epra.ca/>.



IMPORTANT: Lisez TOUTES les instructions, y compris le câblage du luminaire/capteur, les détails mécaniques et les avertissements avant de commencer l'installation.

Remarque de FCC Catégorie A: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de catégorie A, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé correctement, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut causer des interférences nuisibles auquel cas l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences à ses frais.

Déclaration de conformité FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement..

CAN ICES (A) / NMB (A)



Avertissement, risque de choc

IMPORTANT:

Déconnectez ou éteignez l'alimentation avant de procéder à toute installation, service ou maintenance.



Avertissement, risque de choc

IMPORTANT:

Le luminaire doit être connecté à la mise à la terre de l'immeuble à l'aide du fil de mise à la terre inclus avant de raccorder l'alimentation de secteur



Avertissement, risque de choc

IMPORTANT:

Luminaire en cas d'urgence la batterie aura deux sources d'énergie. S'assurer Les deux sont déconnectés Avant à l'exécution de tout travail.



Attention ! Lourd !


IMPORTANT:

Ce produit étant lourd et de taille considérable, deux personnes sont nécessaires pour installer le luminaire.




ATTENTION: installer en respectant le code électrique national et le code du bâtiment locaux.

1 Gabarit de perçage

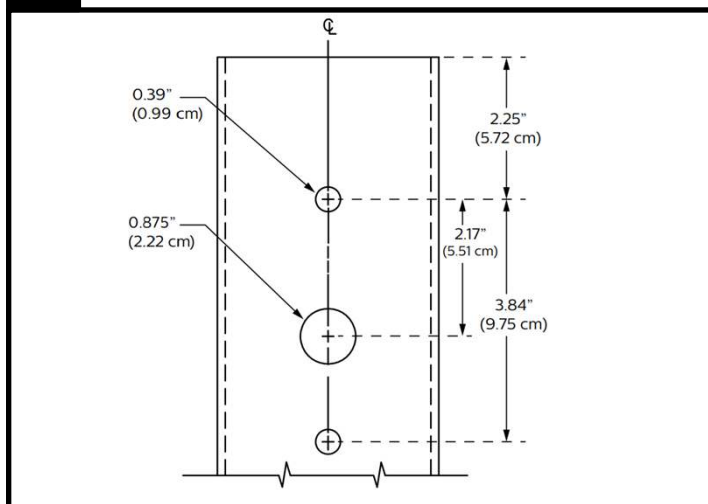


2 Préparation à l'installation

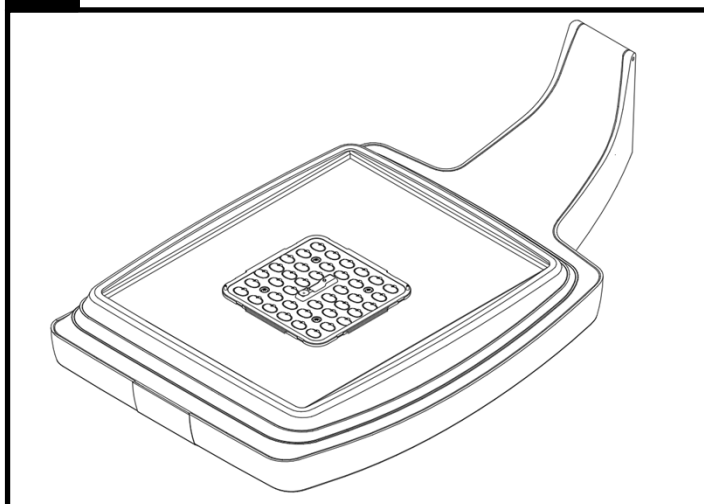

Lors de l'installation du luminaire, respectez ces coordonnées de perçage.


Placez le luminaire à l'envers sur une surface où il n'y a aucun risque de rayer la surface du luminaire.

3a Ouverture du luminaire

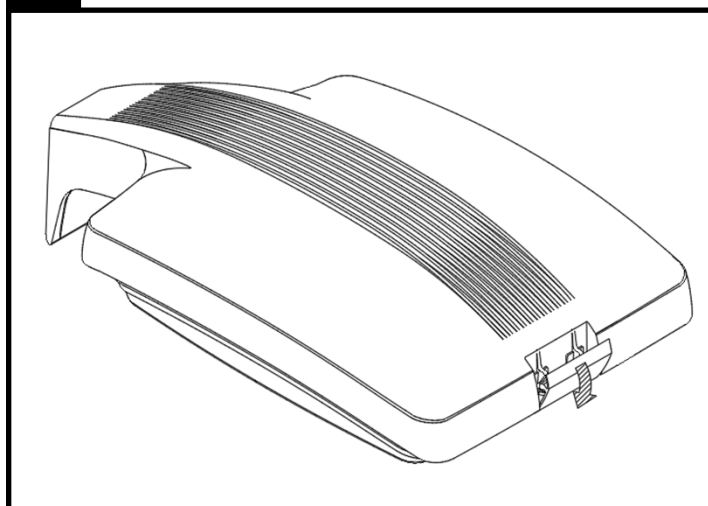

Tirez le loquet vers vous pour libérer son mécanisme.


3b Ouverture du luminaire

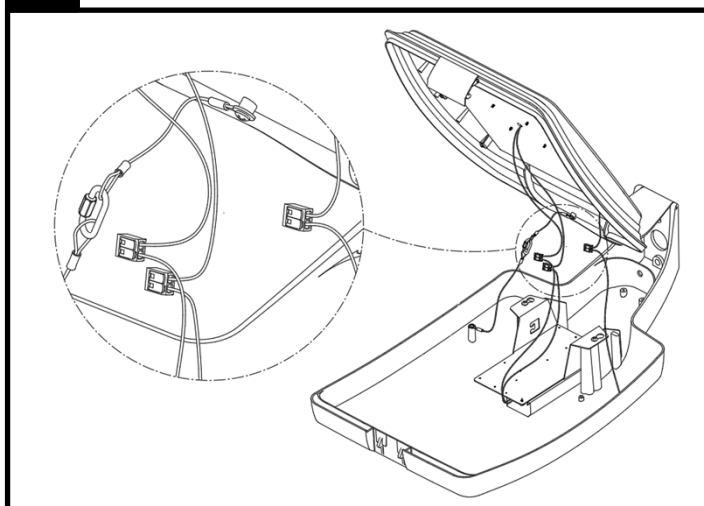


Ouvrez délicatement le luminaire jusqu'à ce que le câble de sécurité l'empêche de s'ouvrir davantage.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

4 Déconnecter la porte

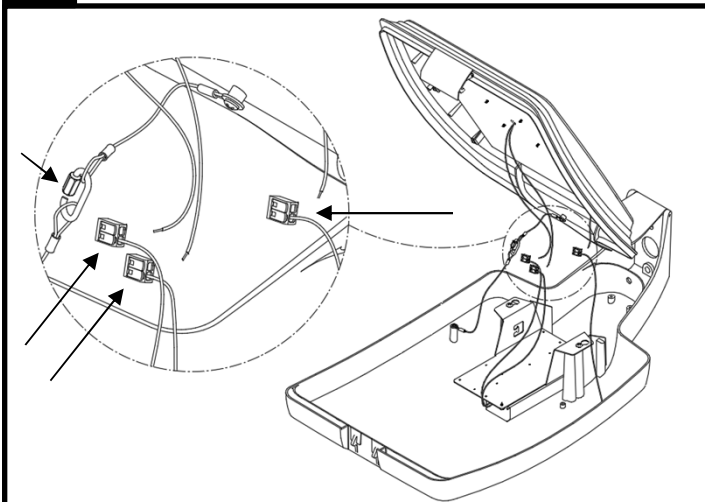


5a Libérer la porte

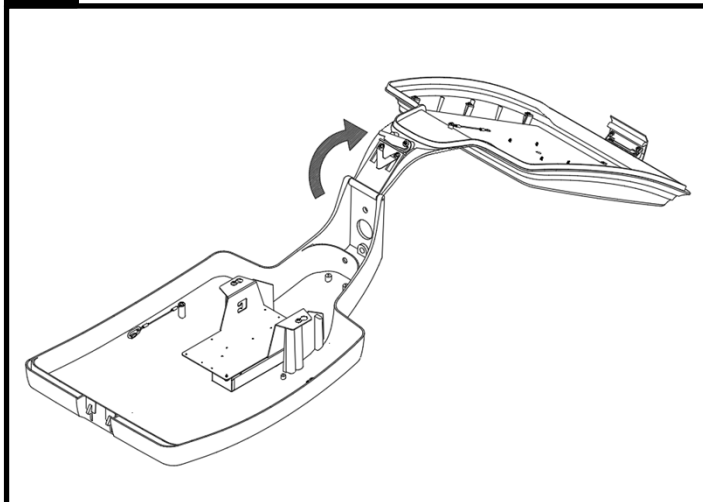

Dévissez le mousqueton et retirez le câble de sécurité. Débranchez la mise à la terre et l'alimentation électrique des cartes LED pour permettre à la porte de s'ouvrir complètement.

Ouvrez la porte jusqu'à ce que les deux parties reposent sur la surface de travail.


5b Libérer la porte

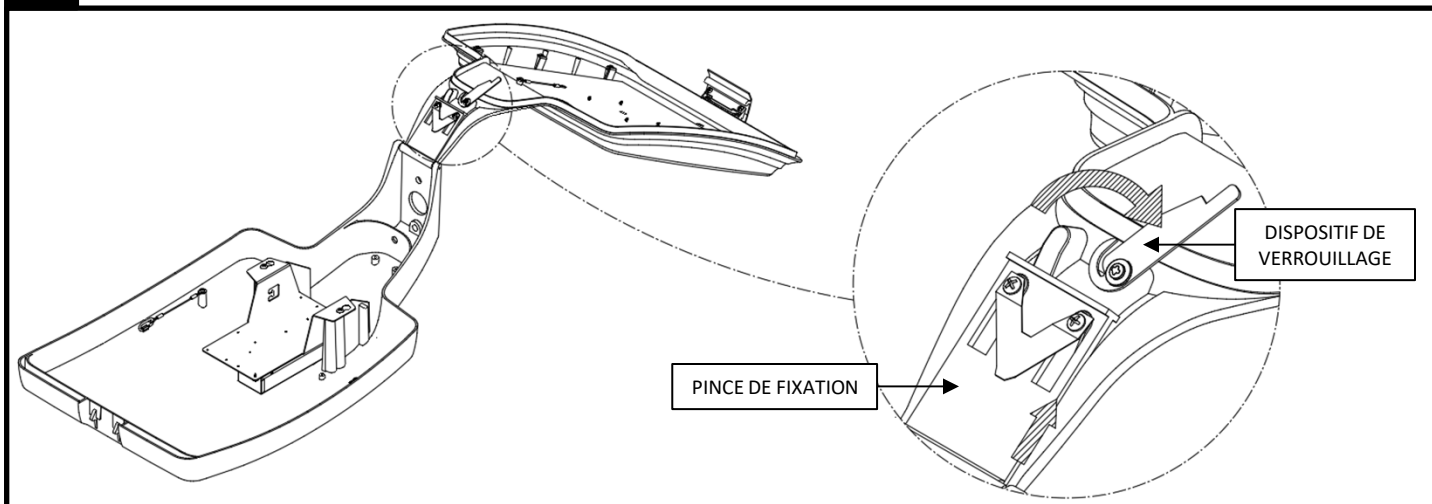

Tournez le dispositif de verrouillage de la charnière pour libérer la pince de fixation. Retirez la pince de fixation de la charnière pour dégager la porte du boîtier supérieur. Tournez délicatement la porte vers la position fermée jusqu'à ce que la charnière se dégage. Mettez la porte de côté.


! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

6a Installer sur un poteau

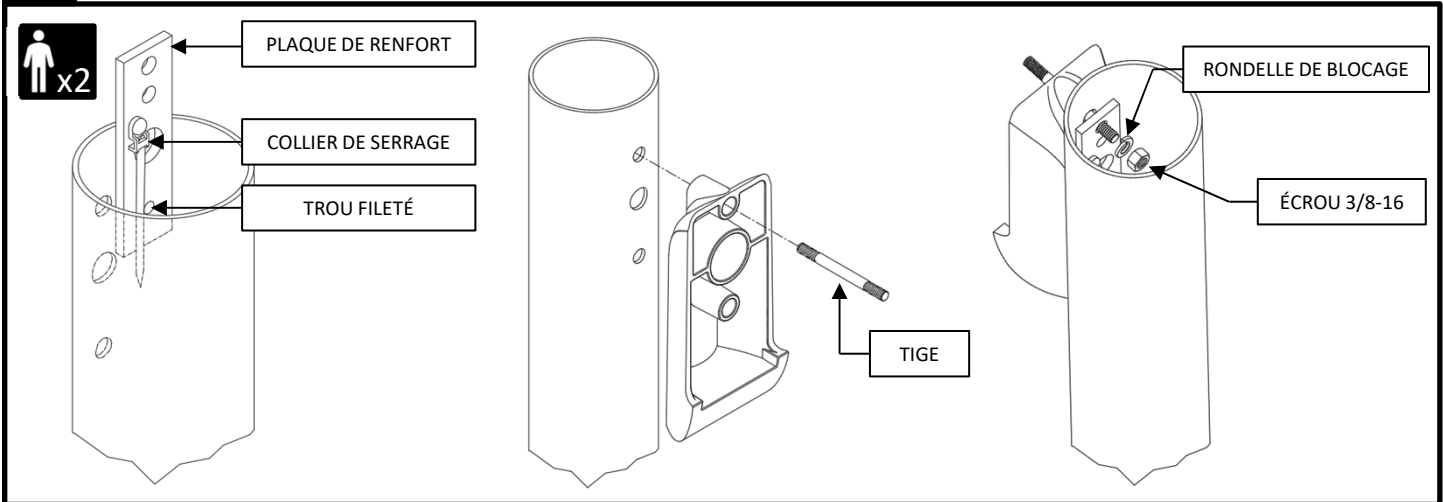

Placez la surface de montage de l'adaptateur sur le poteau tout en alignant les trous de montage. Insérez la plaque de renfort dans le poteau de manière que le collier de serrage se trouve du côté opposé à la surface de contact et que le trou fileté soit orienté vers la base du poteau. À l'aide de la tige 3/8-16 (1), de l'écrou 3/8-16 (1) et de la rondelle de blocage (1), fixez l'adaptateur pour poteau rond en vissant l'écrou sur la tige dans le poteau.

6b Installer sur un poteau

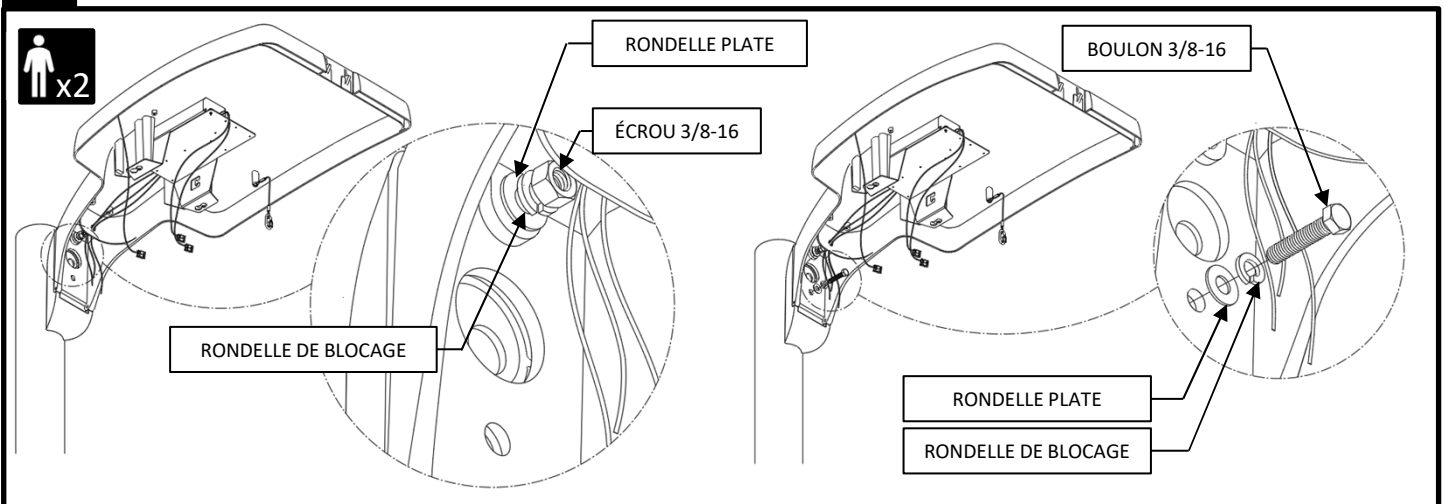


À l'aide de l'écrou 3/8-16 (1), de la rondelle plate (1) et de la rondelle de blocage (1), fixez complètement la tige en vissant l'écrou à l'intérieur du luminaire. À l'aide du boulon 3/8-16 (1), de la rondelle plate (1) et de la rondelle de blocage (1), fixez le luminaire en le vissant dans le trou fileté inférieur.

REMARQUE : N'appliquez pas de couple à ce stade et laissez un peu de jeu dans la fixture afin de pouvoir installer la porte.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.


7 Câblage

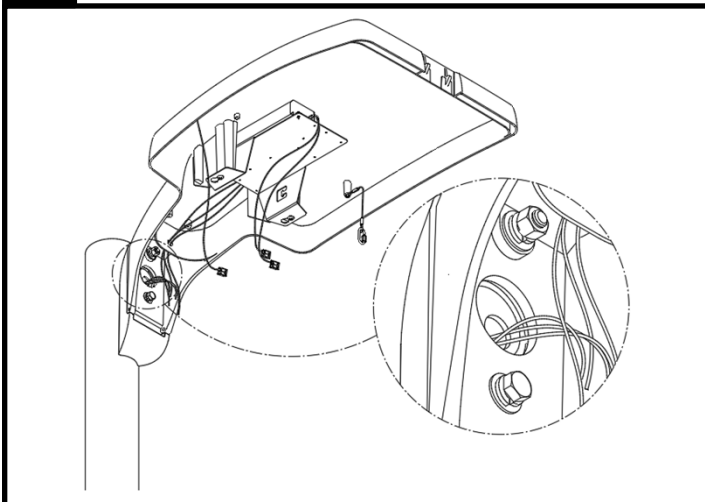

Faites passer les fils du poteau vers le luminaire. Utilisez le collier de serrage pour éviter toute tension sur les fils électriques.


REMARQUE : il est toujours préférable d'effectuer les connexions électriques dans le luminaire, mais si celui-ci est équipé de contrôles, il est recommandé d'effectuer les connexions dans le poteau en raison de l'espace requis.

8 Installation de porte

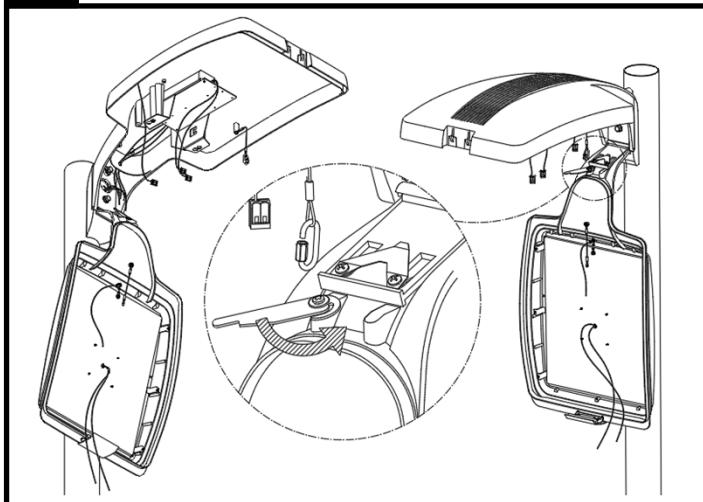

Éloignez légèrement le luminaire du poteau et insérez la porte dans la charnière. Tournez le dispositif de verrouillage de la charnière afin que celui-ci fixe la porte à la charnière.

9 Couple de serrage

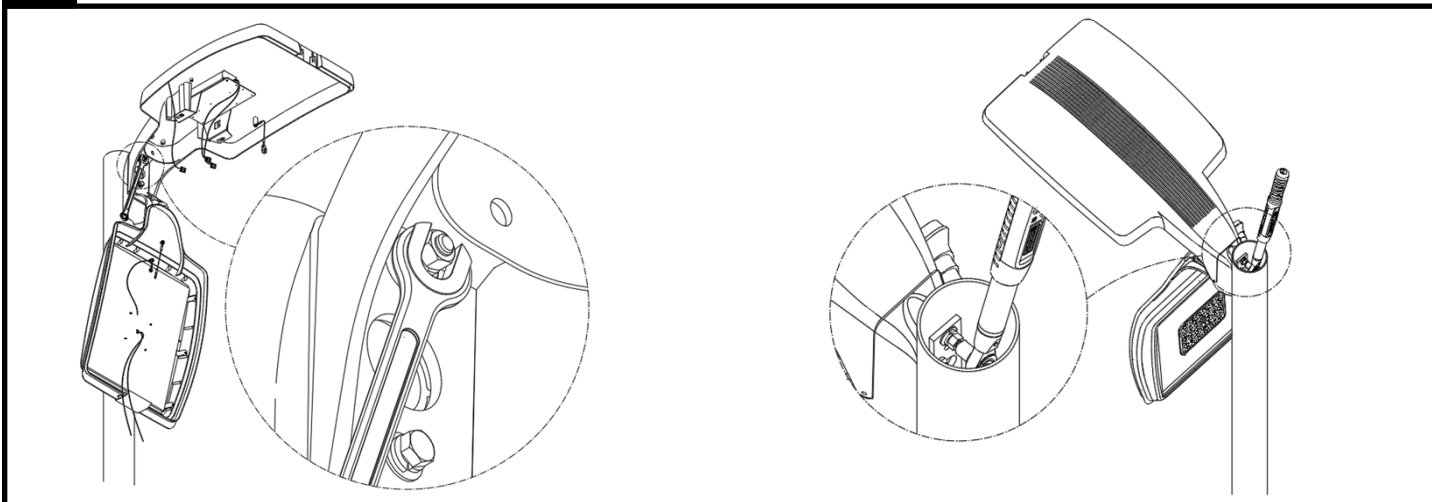


Écrou supérieur : à l'aide d'une clé, maintenez la tête du boulon depuis l'intérieur du luminaire et serrez l'écrou à l'intérieur du poteau à l'aide d'une clé dynamométrique. **Couple recommandé : 20 lb-pi.**

Boulon inférieur : serrer depuis l'intérieur du luminaire à l'aide de la clé dynamométrique.

Couple recommandé : 20 lb-pi.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.


10 Connexion électrique

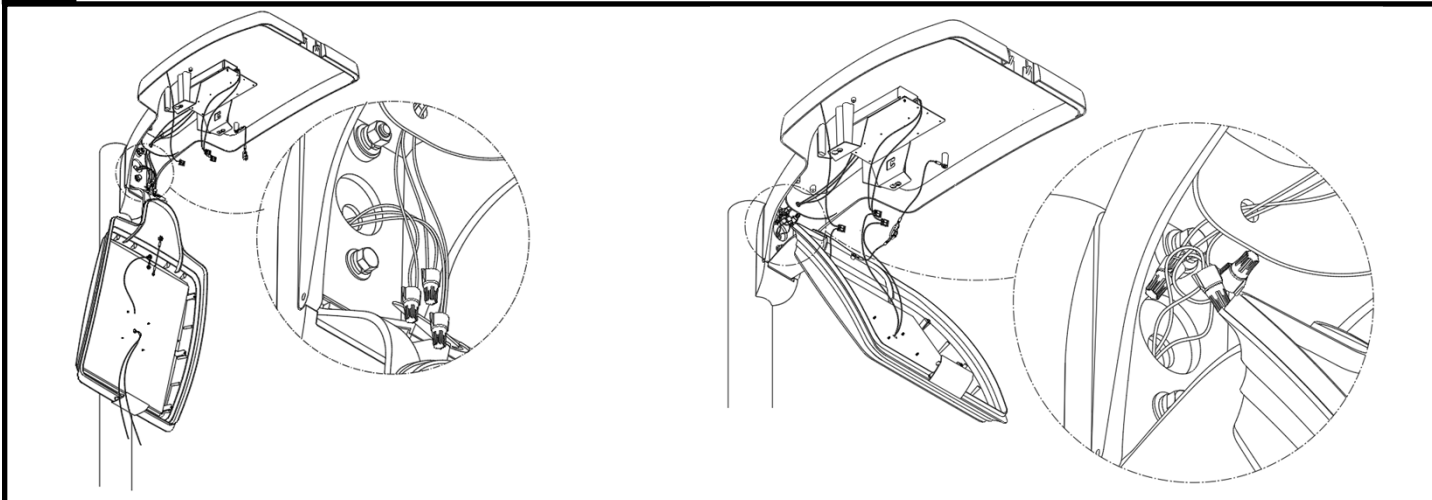

Effectuez les raccordements électriques conformément au schéma de câblage approprié. Assurez-vous que les fils ne sont pas pincés en les éloignant autant que possible de la porte.

Remarque : les connecteurs de fils ne sont pas fournis.

11 Connecter la porte

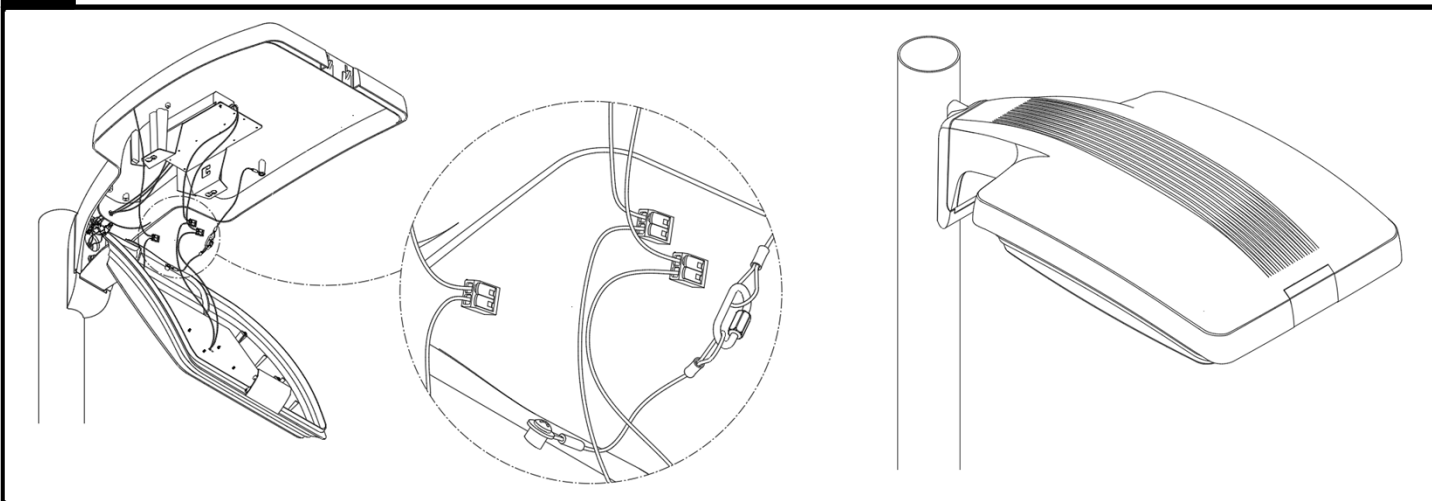

Réinsérez le câble de sécurité dans le mousqueton et serrez-le. Rebranchez le fil de mise à la terre et les fils des modules LED à l'aide des connecteurs. Fermez la porte.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l'électricité locaux et nationaux.

GENLYTE
SOLUTIONS

a @signify business

© 2024 Signify Holdings. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document et ne sera pas responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ou contrat, sauf accord contraire de Signify.

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Telephone: 800-555-0050

Signify Canada Ltd.
281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Telephone: 800-668-9008

Toutes les marques déposées sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.